

**Trisa**  
ELECTRONICS



Art. 7563.42

Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso

Instructions for use

Instrucciones de uso

Návod k použití

Használati útmutató

Uputstvo za uporabu

Navodilo za uporabo

Návod na obsluhu

Руководство по эксплуатации

Instrukcja obsługi

Kullanım Kılavuzu

Instrucțiuni de utilizare

Ръководство за експлоатация

**DE – Elektrischer Grill**

**FR – Gril électrique**

**IT – Grill elettrico**

**EN – Electric grill**

**ES – Grill eléctrico**

**CZ – Elektrický gril**

**HU – Villamos grillsütő**

**HR – Električni roštilj**

**SI – Električni žar**

**SK – Elektrický gril**

**RU – Электрогриль**

**PL – Rożen elektryczny**

**TR – Elektrikli ızgara**

**RO – Gratar electric**

**BG – Електрически грил**



- 4** Sicherheitshinweise | Consignes de sécurité | Direttive di sicurezza |  
 Safety instructions | Indicaciones de seguridad |  
 Bezpečnostní pokyny | Biztonsági előírás | Sigurnosni propisi |  
 Varnostni predpisi | Bezpečnostné pokyny |  
 Указания по безопасности | Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa |  
 Güvenlik Bilgileri | Indicații de siguranță | Указания за безопасност



**35**



Gebrauchen | Utiliser | Uso | Use | Uso

DE | FR | IT | EN | ES

**49**



Použití přístroje | A készülék használatá |  
 Uporaba aparata | Uporaba naprave |  
 Použitie prístroja

CZ | HU | HR | SI | SK

**63**



Эксплуатация | Użycie | Kullanımı |  
 Modul de utilizare | Използване

RU | PL | TR | RO | BG

**76**

Garantie-Hinweis | Informations de garantie |  
 Dichiarazione di garanzia | Warranty information | Garantía - Nota  
 Upozornění k záruce | Garancia – tájékoztatás | Garancija – Uputa |  
 Opozorilo o garanciji | Upozornenie na záruku  
 Указание по поводу гарантии | Informația dotycząca gwarancji |  
 Garanti Açıklaması | Garanția – Informații | Указание за гаранция





## Sicherheitshinweise

DE



- Netzanschluss: Die Spannung muss den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes entsprechen.
- Stecker nie am Netzkabel / mit feuchten Händen ziehen. Netzstecker ziehen bei Störungen während Gebrauch, vor der Reinigung, Umplatzierung oder nach dem Gebrauch. Stecker muss jederzeit erreichbar bleiben.
- Gerät/Netzkabel/Verlängerungskabel auf Schadstellen überprüfen. Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel) nie in Betrieb nehmen – vom Hersteller, dessen Servicestelle oder qualifizierten Fachleuten reparieren/ersetzen lassen. Gerät nie selber öffnen – Verletzungsgefahr!
- Gerät nie am Netzkabel tragen/ziehen. Netzkabel nicht knicken, einklemmen oder über scharfe Kanten ziehen. Kurzschlussgefahr durch Kabelbruch!
- Unbenutzte/unbeaufsichtigte Geräte ausschalten und Netzstecker ziehen. Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.



- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät und Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren fernhalten. Gerät im Betrieb nie unbeaufsichtigt lassen.
- Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.
- Gerät/Anschlussleitung nie auf heiße Flächen (Herdplatte) stellen/legen oder in die Nähe von offenem Feuer bringen. Brennende Geräte nur mit Löschdecke löschen.
- Vom Hersteller nicht empfohlenes/verkauftes Zubehör aus Sicherheitsgründen nicht verwenden.
- Gerät ist für die Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht für gewerbliche Nutzung.
- Gerät stehend auf ebener, stabiler Unterlage betreiben. Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen.



## Sicherheitshinweise

DE



• Nie in der Nähe von Wasser (Badewannen, Waschbecken etc.) benutzen. Nicht Regen/Feuchtigkeit aussetzen. Gerät nur mit trockenen Händen benutzen!

• Sollte das Gerät ins Wasser fallen, vor dem Herausnehmen Netzstecker ziehen. Das Gerät muss vor dem nächsten Einsatz von einer Fachkraft überprüft werden.



• Reparaturen am Gerät nur durch eine Fachkraft. Durch nicht fachgerechte Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.



• Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.

• Gerät nicht an Zeitschaltuhr oder fernbedienbarem Schalter betreiben/anschiessen.

• Keine Finger und Gegenstände in Geräteöffnungen stecken. Geräteöffnungen nicht abdecken. Vorsicht vor beweglichen Teilen – Verletzungsgefahr!

• Gerät wird im Betrieb sehr heiss – nicht anfassen, Verbrennungsgefahr!

• Vorsicht vor aufsteigendem, heissen Dampf beim Entnehmen der Speisen – Verbrennungsgefahr!

• Grill nur im Freien verwenden. Mind. 70 cm Abstand zu brennbaren Materialien einhalten.

• Nie Wasser über das Heizelement giessen.

• Grill nie mit Alufolie abdecken oder mit brennbaren Flüssigkeiten/Holzkohle betreiben – Vorsicht: Brandgefahr!



DE | FR | IT | EN | ES

35



## Directives de sécurité

FR



- Raccordement au réseau: la tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Ne pas tirer la fiche hors de la prise / avec des mains humides. Retirer la fiche électrique en cas de dysfonctionnements pendant l'utilisation, avant de nettoyer ou de déplacer l'appareil ou après son utilisation. La prise électrique doit être accessible à tout moment.
- Contrôler régulièrement si le cordon/l'appareil/la rallonge est défectueux. Ne jamais mettre en service les appareils endommagés (y compris cordons électriques) – les faire réparer/remplacer par le fabricant, son service après-vente ou par des spécialistes qualifiés. Ne jamais ouvrir l'appareil soi-même – danger de blessure!
- Ne portez, ni tirez jamais l'appareil par le cordon. Ne pliez pas le cordon, ne le tirez pas par-dessus des bords tranchants, ne le coincez pas. Risque de court circuit dû à une rupture du câble!
- Arrêter l'appareil et retirer la fiche lorsqu'il n'est pas utilisé / laissé sans surveillance. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil.



- Les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou qui ne possèdent pas l'expérience et la connaissance nécessaires, ne doivent utiliser l'appareil que s'ils sont supervisés ou que des instructions leur ont été fournies par une personne responsable de leur sécurité pour l'utilisation sûre de l'appareil et après avoir compris les dangers y associés. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.
- Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et le câble d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en fonctionnement.
- Ne pas laisser le matériel d'emballage (tel que les sachets en plastiques) entre les mains des enfants.
- Ne mettez jamais l'appareil/cable sur des surfaces chaudes, ni à proximité de vives flammes. Éteindre les appareils en feu uniquement avec une couverture d'extinction.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- L'appareil est destiné à un usage ménager et non à une utilisation professionnelle.
- Utiliser l'appareil en position verticale sur un sol stable et plat. Laisser refroidir l'appareil avant de le ranger.



## Directives de sécurité

FR



• Ne pas employer cet appareil à proximité d'eau (baignoires, lavabos, etc.). Ne pas l'exposer à la pluie/humidités. Utiliser l'appareil uniquement avec des mains sèches!

• Au cas où l'appareil serait tombé dans l'eau, ne le sortez qu'après avoir retiré la fiche. Avant de réutiliser l'appareil le faire contrôler par un magasin spécialisé autorisé.



• Les réparations d'appareils électriques doivent uniquement être effectuées par des spécialistes. Des réparations impropres peuvent causer des dangers considérables pour l'utilisateur.



• Au cas où l'appareil est désaffecté, manié ou réparé d'une manière incorrecte, nous déclinons la responsabilité de dommages éventuels. Dans ce cas, le droit de garantie s'annule.

• Ne pas opérer/brancher l'appareil sur une minuterie ou un interrupteur télécommandé.

• Ne pas mettre des doigts ou des objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas couvrir l'ouverture de l'appareil. Attention aux pièces en mouvement – risque de blessures!

• L'appareil en fonctionnement est brûlant – Ne pas toucher, risque de brûlure.

• Attention à la vapeur brûlante qui s'élève en retirant les plats: risque de brûlures!

• L'appareil est exclusivement réservé à un usage extérieur. Respecter un éloignement min. de 70 cm avec les matières inflammables.

• Ne jamais verser de l'eau sur l'élément de chauffage.

• Ne jamais couvrir le gril avec du papier aluminium ou l'utiliser avec des liquides/charbon de bois inflammables – Attention: Risque d'incendie!



DE | FR | IT | EN | ES

35



## Direttive di sicurezza

IT



- Alimentazione elettrica: la tensione deve corrispondere alle indicazioni riportate sulla targhetta dell'apparecchio.
- Non staccare mai la spina tirando il cavo/con le mani bagnate. Staccare la spina in caso di guasto, prima di pulire, di spostare l'apparecchio o dopo l'uso. La spina deve rimanere sempre raggiungibile.
- Controllare regolarmente se il cavo/l'apparecchio/la prolunga sono difettosi. Non mettere in funzione apparecchi danneggiati (compreso il cavo) – far riparare/sostituire dal produttore, dal suo servizio assistenza o da tecnici qualificati. Non aprire da soli l'apparecchio – Pericolo di lesione!
- Non trasportare né tirare mai l'apparecchio per il cavo. Non tirare il cavo attraverso bordi taglienti. Non schiacciarlo. Non piegarlo. Pericolo di corto circuito a causa della rottura del cavo!
- Disinserire l'apparecchio ed estrarre la spina quando non è utilizzato. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio.



- L'utilizzo di questo apparecchio non è previsto da parte di bambini a partire dagli 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenza inadeguate, se non dietro supervisione o istruzione iniziale sull'utilizzo dell'apparecchio da parte di chi è responsabile della loro sicurezza e illustrazione degli eventuali pericoli collegati. Gli interventi di pulizia e manutenzione non possono essere svolti da bambini senza sorveglianza.
- I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio ed il cavo di rete lontano dalla portata dei bambini al di sotto di 8 anni. Non lasciare in moto l'apparecchio incustodito.
- Materiale d'imballaggio (per esempio buste di plastica) devono stare lontano dai bambini.
- Mai mettere l'apparecchio/spina sopra superfici calde né vicino a fiamme aperte. Spegnerne gli apparecchi incendiati solo con apposita coperta antifuoco.
- Utilizzare solo degli accessori supplementari che sono raccomandati dal produttore.
- L'apparecchio è stato costruito per l'uso domestico e non per l'uso professionale.
- Azionare l'apparecchio in verticale su un supporto piano e stabile. Fare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.





## Direttive di sicurezza

IT



• Non utilizzare quest'apparecchio vicino ad acqua (vasche da bagno, lavandini, etc.) e non esporlo nè alla pioggia nè ad altra umidità. Utilizzare l'apparecchio solo con le mani asciutte!

• Se però è caduto una volta nell'acqua, non estrarlo dall'acqua prima di aver staccato la spina dalla presa di corrente. Poi non utilizzare più l'apparecchio, ma lasciarlo controllare da un negozio specializzato autorizzato.



• Le riparazioni degli apparecchi elettrici devono unicamente essere effettuate da specialisti. Le riparazioni improprie possono causare dei pericoli gravi per l'utente.



• Nel caso in cui l'apparecchio venga usato a scopi originalmente non previsti, usato o riparato in modo improprio, non è possibile assumere alcuna responsabilità per eventuali danni. In questo caso decade la rivendicazione di garanzia.

• Non azionare/collegare l'apparecchio al timer all'interruttore controllabile a distanza.

• Non inserire dita e oggetti nelle aperture dell'apparecchio. Non coprire l'apertura dell'apparecchio. Attenzione alle parti in movimento – pericolo di lesione!

• Durante il funzionamento l'apparecchio diventa particolarmente caldo – Non toccare: pericolo di ustione.

• Attenzione all'aumento di vapore bollente, quando si tolgono le pietanze: pericolo di ustione!

• Utilizzare il grill solo all'aperto. Mantenere a una distanza di almeno 70 cm da materiali infiammabili.

• Non versare mai l'acqua sul elemento riscaldante.

• Non coprire il grill con un foglio di alluminio, né alimentare con liquidi infiammabili/ carbonella. Attenzione: pericolo d'incendio!



DE | FR | IT | EN | ES

35



## Safety instructions

EN



- Mains connection: The voltage must comply with that shown on the appliance label.
- Never pull on the mains cable/with damp hands. Disconnect mains plug in case of faults during use, prior to cleaning, relocation, after use. The plug must be within reach at all times.
- Regularly check if the power cable/appliance/extension lead is defective. Never switch on damaged appliances (incl. mains lead) – have repairs carried out/obtain replacement from the manufacturer, the manufacturer's service point or from qualified experts. Never open the appliance yourself – risk of injury!
- Never carry or pull the appliance by the flex. Don't pull the flex over sharp edges. Don't wedge it. Don't bend it. A short circuit can occur if the cable breaks.
- Switch the appliance off and pull the plug out of the mains when it is not in use. Don't wind the flex around the appliance.



- Children aged 8 years or over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, lack of experience or knowledge may only use the appliance if they are supervised by a person who is responsible for their safety or if they have been shown how to use the appliance safely and they have understood the risks inherent in its use. Cleaning and maintenance tasks may not be carried out by children without supervision.
- Children should not be allowed to play with the appliance. Keep the appliance and its power cable out of reach of children aged under 8. Never leave the appliance unattended while in operation.
- Keep packaging (e.g. plastic bags) away from children.
- Never place the appliance/cable on hot surfaces or near open flames. Only extinguish burning appliances using a fire blanket.
- Do not use attachments not recommended/sold by the manufacturer.
- The appliance is designed for household use and not for industrial operation.
- Use appliance in an upright position on a stable surface. Allow appliance to cool before storing away.



## Safety instructions

EN



- Do not use this appliance near the water (bath-tubs, washbasins, etc.) nor expose it to rain or other humidity. Ensure hands are dry when using appliance!

- Should however the appliance fall into water, only take it out after pulling the plug. Do not use the appliance anymore. It has to be checked by an authorized service department first.



- Only trained experts should repair electrical appliances. Unskilled repairs can cause considerable danger to the user.



- No warranty for any damage can be accepted if the appliance is used for improper purpose, wrongly operated or unprofessionally repaired. In such a case, any warranty claim is void.

- The appliance is not intended to be operated or connected to an external timer or separate remote control switch.

- Never place fingers or objects into appliance openings. Do not cover appliance opening. Beware of moving parts – risk of injury!

- The appliance will become very hot during use – Do not touch, otherwise you may burn yourself.

- Be careful of hot, rising steam when removing foods – risk of burn!

- Only use the appliance outdoors. Keep combustible materials at least 70 cm away from appliance.

- Never pour water over the heating element.

- Never cover the grill with foil. Never operate the grill with charcoal or similar fuels – Caution: risk of overheating!




DE | FR | IT | EN | ES

35



- Conexión a la red: La tensión se debe corresponder con las indicaciones de la etiqueta de tipo del aparato.
- No desenchufar nunca tirando del cable de alimentación o con las manos húmedas. Desenchufar en caso de averías durante el funcionamiento, antes de realizar tareas de limpieza o de cambiar el aparato de sitio, así como tras el uso. Se debe poder acceder al enchufe en todo momento.
- Comprobar que el aparato/el cable de alimentación/el cable de prolongación no presenten daños. Nunca poner en servicio los aparatos dañados (incl. cable de alimentación). Deberán ser reparados/sustituídos por el fabricante, su servicio técnico o un técnico cualificado. Nunca abrir uno mismo el aparato – ¡Peligro de sufrir lesiones!
- No llevar nunca el aparato agarrado por el cable de alimentación ni tirar del mismo. No doblar ni apretar el cable de alimentación, ni tenderlo sobre cantos afilados. ¡Peligro de cortocircuito debido a rotura del cable!
- Los aparatos sin utilizar/sin vigilar deberán apagarse y desenchufarse. No enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato.

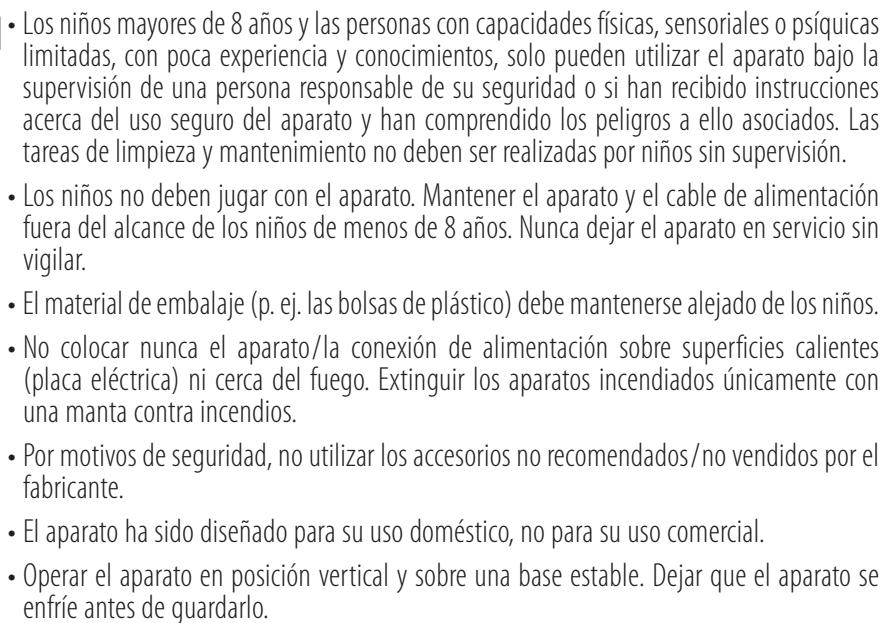



## Indicaciones de seguridad

ES



• No utilizar nunca cerca del agua (bañeras, lavabos, etc.). No exponer a la lluvia/humedad. ¡Utilizar el aparato solo con las manos secas!

• Si el aparato se cayera al agua, deberá desenchufarse antes de extraerlo del agua. El aparato deberá ser revisado por un especialista antes de su siguiente uso.



• Las reparaciones del aparato deben ser realizadas únicamente por personal especializado. Las reparaciones no adecuadas pueden suponer peligros considerables para el usuario.



• Si el aparato se usa para fines extraños, se opera inadecuadamente o no es reparado por un especialista, la empresa no asumirá responsabilidad alguna por los eventuales daños que se produzcan. En tal caso desaparecerá el derecho a garantía.

• No operar ni conectar el aparato a temporizadores o interruptores con control remoto.

• No colocar los dedos ni objetos en las aperturas del aparato. No cubrir las aperturas del aparato. Precaución con las piezas móviles – ¡Peligro de lesiones!

• El aparato se caliente mucho durante su funcionamiento. No tocarlo, puesto que existe peligro de quemaduras.

• Precaución con el vapor caliente que sale al retirar los alimentos – ¡Peligro de quemaduras!

• Utilizar la barbacoa sólo en el exterior. Mantener una distancia mín. de 70 cm respecto de materiales inflamables.

• Nunca verter agua sobre la resistencia.

• Nunca cubrir el grill con papel de aluminio o hacerlo funcionar con líquidos inflamables / carbón vegetal – Precaución: ¡Peligro de incendio!



DE | FR | IT | EN | ES

35



## Bezpečnostní pokyny

CZ



- Připojení k síti: napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku přístroje.
- Zástrčku nikdy nevytahujte za kabel, nikdy ne mokrýma rukama. V případě provozních poruch, před čištěním, před přemístěním a po použití vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky. Zástrčka musí zůstat vždy přístupná.
- Zkontrolujte přístroj/síťový kabel/prodlužovací kabel, zda nejsou poškozené. Poškozené přístroje (vč. síťového kabelu) neuvádějte do provozu – předejte přístroj výrobci, autorizovanému servisu nebo kvalifikovanému odborníkovi k provedení opravy/výměny. Přístroj sami neotvírejte – nebezpečí zranění!
- Přístroj nikdy nenoste/netahejte za síťový kabel. Síťový kabel nelamte, nesvírejte, netahejte přes ostré hrany. Nebezpečí zkratu při prasknutí kabelu!
- Nepoužívané přístroje a přístroje ponechané bez dohledu vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky. Síťový kabel neomotávejte okolo přístroje.



- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi či nedostatečnými zkušenostmi/znalostmi smí tento přístroj používat jen pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo poté, co jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost předvedla bezpečné používání přístroje a pochopily související nebezpečí. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát. Přístroj a síťový kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let. Nenechávejte přístroj během provozu nikdy bez dozoru.
- Obalový materiál (např. plastové sáčky) nepatří do dětských rukou.
- Přístroj/připojovací vedení nestavte/nepokládejte na horké plochy (plotna) nebo do blízkosti otevřeného ohně. Hořící přístroje haste vždy jen hasicí dekou.
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte příslušenství neschválené/nedodané výrobcem.
- Přístroj je určen pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční použití.
- Přístroj provozujte na rovném a stabilním podkladu. Před uskladněním nechte přístroj vychladnout.



## Bezpečnostní pokyny

CZ



• Nepoužívejte v blízkosti vody (vany, umyvadla atd.). Chraňte před deštěm/vlhkem. Přístroj používejte jen se suchýma rukama!

• V případě, že přístroj spadne do vody, vytáhněte před vyjmutím síťovou zástrčku z elektrické zásuvky. Před dalším použitím musí přístroj zkontrolovat odborník.



• Opravy přístroje smí provádět pouze odborník. Neodbornými opravami může dojít k vážnému ohrožení uživatelů přístroje.



• V případě použití přístroje v rozporu s jeho určením, chybné obsluhy či neodborné opravy neručí výrobce za vzniklé škody. V takovém případě zaniká nárok na poskytnutí záruky.

• Přístroj neprovozujte/nepřipojujte přes časové spínače nebo dálkové spínače.

• Do otvorů přístroje nestrkejte prsty ani žádné předměty. Nezakrývejte otvory přístroje. Pozor u pohyblivých částí – nebezpečí zranění!

• Přístroj je během provozu velmi horký – nedotýkejte se jej, nebezpečí popálení.

• Při vyjímání pokrmů pozor na unikající horkou páru – nebezpečí popálení!

• Gril je určen jen pro venkovní použití. Zachovejte vzdálenost min. 70 cm od hořlavých materiálů.

• Na topný prvek nikdy nelijte vodu.

• Gril nezakrývejte hliníkovou fólií, gril neprovozujte s hořlavými kapalinami ani dřevěným uhlím. Pozor – nebezpečí požáru!



CZ | HU | HR | SI | SK

49



## Biztonsági előírások

HU



- Hálózati csatlakozás: A típustáblán feltüntetett feszültségnek meg kell egyeznie a hálózati feszültséggel.
- A dugót soha ne a vezetéknél fogva/vizes kézzel húzza ki. A hálózati csatlakozót húzza ki, ha a használat során zavar lép fel, tisztítás, áthelyezés előtt, illetve használat után. A konnektordugó maradjon mindig elérhető.
- Ellenőrizze a készülék/hálózati kábel/hosszabbító kábel sérülésmentességét. Soha ne használjon sérült készülékeket (beleértve sérült tápkábeleket) – javíttassa/cseréltesse ezeket a gyártóval, ennek szervizpontjával, vagy képzett szakemberrel. Soha ne nyissa fel a készüléket – Sérülésveszély!
- A készüléket ne a hálózati kábelnél fogva hordozza/húzza. Ne törjön meg a hálózati kábel és ne húzza át éles peremen. Rövidzárlat veszélye kábelszakadás esetén!
- A használaton kívüli/felügyelet nélküli készüléket kapcsolja ki és húzza ki a konnektordugóját. A hálózati kábelt ne csavarja rá a készülékre.



- Ezt a gépet csak abban az esetben használhatják a 8 éven aluli gyerekek, a mozgásukban, szenzoriális és szellemi képességeikben korlátozottak, vagy azok a személyek akiknek nincs elegendő tapasztalatuk vagy tudásuk, ha egy a biztonságukért felelősséget vállaló személy felügyeli őket vagy, ha valaki megmutatja nekik a gép biztonságos használatát és ők ezáltal megértik az ezzel járó veszélyeket. A takarítási és karbantartási munkákat nem végezhetik gyermekek csak felügyelet alatt.
- A gyerekek nem játszhatnak ezzel a készülékkel. Tartsa távol a készüléket és a tápkábelt 8 évesnél kisebb gyerekektől. A gépet nem szabad felügyelet nélkül hagyni működés közben.
- A csomagolóanyag (pl. nylonzacskó) gyerek kezébe nem való.
- A készüléket/a hálózati vezetéket soha ne tegye forró felületre (kályhalapra), illetve nyílt láng közelébe. A kigyúlt gépeket csak tűzálló takaróval szabad eloltani.
- A gyár által nem ajánlott, vagy nem árusított tartozékot biztonsági okból ne használjon.
- A készülék csak háztartási célra és nem ipari használatra készült.
- Használja a készüléket sima, és stabil sík felületen. Mielőtt elteszi a készüléket, hagyja lehűlni.





## Biztonsági előírások

HU



• Víz közelében (fürdőkád, mosógép stb.) a készüléket ne használja. Eső, nedvesség hatásának a készüléket ne tegye ki. A gépet csak száraz kézzel szabad kezelni.

• Ha vízbe esett a készülék, a kivétele előtt húzza ki a konnektordugóját. A készüléket utána az első használat előtt szakember ellenőrizze.



• Elektromos készüléket csak szakember javíthat. A szakszerűtlen javítás jelentős veszélynek teheti ki a felhasználót.



• A gyártó semmiféle felelősséget nem vállal arra az esetre, ha a készüléket rendeltetésétől eltérő célra vagy helytelenül használják, avagy szakszerűtlenül javítják. Ilyen esetekben a garanciaigény megszűnik.

• Ne használja/csatlakoztassa a készüléket időzítővel vagy távkapcsolóval.

• A gép nyílásaiba ne tegye az ujjait vagy más tárgyakat. A gép nyílásait ne takarja le. Vigyázzon a mozgatható részekre – balesetveszély!

• A készülék üzem közben nagyon forró – ne fogja meg, megégetheti magát.

• Az ételek kivételekor ügyeljen a kicsapó gőzre – Égésveszély!

• A Grillsütőt csak szabadban használja. Éghető anyagtól tartson legalább 70 cm távolságot.

• Soha ne öntsön vizet a fűtőelemre.

• A grillsütőt ne takarja le alufóliával, és ne használja éghető folyadékkal/faszénnel – vigyázat: Tűzveszély!



CZ | HU | HR | SI | SK

49



## Sigurnosni propisi

HR



- Mrežni priključak: Napon mora odgovarati podacima sa tipske pločice uređaja.
- Utikač nikada nemojte izvlačiti potezanjem kabela/mokrim rukama. Ukoliko tijekom uporabe dođe do kvara, prije čišćenja, premještanja te nakon uporabe izvucite aparat iz struje. Utikač mora u svakom času ostati dostupan.
- Provjeriti da li postoji kvar na stroju/kabelu za električnu struju/produžnom kabelu. Oštećene uređaje (uključujući električni kabel) nikad ne stavljajte u pogon – neka ga popravi ili zamijeni proizvođač, njegova servisna radionica ili kvalificirani stručnjaci. Uređaj nikad sami ne otvarajte – opasnost od ozljeda!
- Stroj nikada ne nositi/ne vući za kabel za električnu struju. Kabel za struju ne lomiti, ne stiskati, ne vući preko oštih rubova. Opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela!
- Ne namotavajte mrežni kabel oko uređaja. Da biste spriječili lom kabela, ne namotavajte nikada mrežni kabel bez vlaka oko naprave za namotavanje.



- Djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, nedovoljnim iskustvom i znanjima smiju uređaj rabiti samo ako su pod nadzorom osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost ili ako im je pokazana sigurna uporaba uređaja i oni razumiju opasnosti povezane s uporabom uređaja. Postupke čišćenja i održavanja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem. Uređaj i električni kabel držite dalje od djece mlađe od 8 godina. Uključeni uređaj nikad ne ostavljajte bez nadzora.
- Ambalaža (npr. najlonska vrećica) nije za dječje ruke.
- Nikada ne stavljajte aparat/priključni kabel na vrelu površinu (peć), ili u blizinu otvorenog plamena. Zapaljene uređaje ugascite samo pokrićem za gašenje požara.
- Iz sigurnosnih razloga ne upotrebljavati pribor koji nije preporučao ili prodao proizvođač.
- Stroj je namijenjen za primjenu u domaćinstvu, a ne za profesionalno korištenje.
- Upotrebljavati uređaj na ravnoj, stabilnoj podlozi. Pustiti da se uređaj prije pospremanja ohladi.



## Sigurnosni propisi

HR



• Nikada ne koristiti aparat u blizini vode (kade, umivaonika itd.). Ne izlagati stroj kiši ili drugoj vrsti vlage. Uređaj rabite samo suhim rukama!

• Ako aparat padne u vodu, prije vađenja iz vode izvući utikač iz električne mreže. Prije slijedeće uporabe aparat mora pregledati ovlašteni servis.



• Električne uređaje mogu popravljati samo stručnjaci. Nestručni popravci mogu predstavljati veliku opasnost za korisnika.



• U slučaju nenamjenske ili nepravilne uporabe, te nestručnih popravaka proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost. U ovakvim slučajevima uskraćuje se jamstveno pravo.

• Uređaj ne rabite s timerom ili sklopkom za daljinsko upravljanje i ne priključujte ga na njih.

• Ne gurajte prste i predmete u otvore uređaja. Ne pokrivajte otvor uređaja. Oprez zbog pomičnih dijelova – opasnost od ozljeda!

• Uređaj se u pogonu jako zagrije – ne dirati, opasnost od oprživanja.

• Oprez zbog vruće pare koja izlazi pri vađenju hrane – opasnost od opekline!

• Upotrebljavajte roštilj samo na otvorenom. Pridržavati se odstojanja od minimalno 70 cm od zapaljivih materijala.

• Nikad ne lijevajte vodu po grijaču.

• Ne pokrivajte nikada roštilj aluminijskom folijom niti ne koristite zapaljive tekućine / upotrebljavajte drveni ugljen – Opasnost: Od požara!



CZ | HU | HR | SI | SK

49



## Varnostni predpisi

SI



- Električni priključek: napetost se mora ujemati s podatki na tipski ploščici naprave.
- Ko vlečete kabel iz vtičnice, ga nikoli ne vlecite za kabel oziroma z mokrimi rokami. Če se pri uporabi, pred čiščenjem, premeščanjem in po uporabi pojavijo motnje, odklopite napravo takoj iz električnega omrežja. Vtič mora biti vedno dosegljiv.
- Preverite če naprava/omrežni kabel/kabelski podaljšek niso poškodovani. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih naprav (vključno z električnim kablom) – napravo naj popravi oz. zamenja kabel servisna delavnica ali kvalificiran strokovnjak. Naprave nikoli ne odpirajte sami – nevarnost poškodb!
- Naprave nikoli ne nosite/vlecite za omrežni kabel. Omrežnega kabla nikoli ne prepogibajte, zagozdite ali vlecite prek ostrih robov. Nevarnost kratkega stika zaradi loma kabla!
- Nerabljene/nenadzorovane naprave izklopite in izvlecite električni vtič. Električnega kabla ne ovijajte okrog naprave.



- Otroci nad 8 let starosti in osebe z omejenimi fizičnimi, čutnimi ali duhovnimi zmožnostmi, pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, smejo napravo uporabljati le, če jih nadzira oseba, pristojna za njihovo varnost, ali jim je pokazala, kako varno uporabljati napravo in jih seznanila nevarnostmi, povezane z uporabo in so ta navodila razumeli. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo. Naprave in električnega kabla ne hranite v bližini otrok pod 8 let starosti. Naprave ne puščajte med delom brez nadzora.
- Embalaža (npr. najlonske vrečke) ni za v otroške roke.
- Nikoli ne odlagajte naprave/omrežnega kabla na vročo površino (kuhalno ploščo) oziroma v bližino odprtega ognja. Naprave, ki gorijo, pogasite z blazino za gašenje.
- Iz varnostnih razlogov ne uporabljajte pribora, ki ga ni priporočil/izdelal proizvajalec.
- Naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in ne za obrtno rabo.
- Napravo uporabljajte na ravni, stabilni podlagi. Preden boste napravo shranili, jo ohladite.



## Varnostni predpisi

SI



• Nikoli je ne uporabljajte v bližini vode (kopalniške kadi, pomivalnega korita itd.). Ne izpostavljajte je dežju/vlagi. Napravo uporabljajte le s suhimi rokami!

• Če naprava slučajno pade v vodo, izvalcite najprej omrežni vtič in šele nato jo vzemite ven. Pred naslednjo uporabo mora napravo preizkusiti strokovnjak.



• Električne naprave lahko popravlja le strokovnjak. Nestrokovno popravilo pomeni posebno nevarnost za uporabnika.



• Proizvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za nenamensko oziroma nepravilno uporabo izdelka oziroma za nestrokovno popravilo izdelka. V takih primerih preneha veljati pravica do garancije.

• Naprava ne sme delovati/je ni dovoljeno priklopiti na stikalno uro ali stikalo na daljinsko upravljanje.

• V odprtine naprave ne vtikajte prstov in predmetov. Ne pokrivajte odprtin naprave. Previdnost pred gibljivimi deli – nevarnost poškodb!

• Naprava se med uporabo zelo segreje – ne je prijemat, nevarnost opeklin.

• Previdnost pred vročo paro, ko jemljete jedi iz pečice – nevarnost opeklin!

• Žar uporabljajte le na prostem. Upoštevajte min. 70 cm razdalje do vnetljivih materialov.

• Nikoli ne polijte vode prek grelnega elementa.

• Žara nikoli ne pokrivajte z alu-folijo ali ga uporabljate z vnetljivimi tekočinami/lesnim ogljem. – Previdnost: nevarnost požara!



CZ | HU | HR | SI | SK

49



## Bezpečnostné pokyny

SK



- Sieťová prípojka: Napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku prístroja.
- Zástrčku neťahajte nikdy za kábel/mokrými rukami. Zástrčku vytiahnite zo zásuvky pri poruchách počas používania, pri prenášaní a po ukončení používania prístroja. Zástrčka musí zostať kedykoľvek prístupná.
- Skontrolujte prístroj/sieťový kábel/predlžovací kábel, či nie sú poškodené. Poškodené prístroje (vrát. sieťového kábla) nikdy neuvádzajte do prevádzky – nechajte ich vymeniť/nahradiť výrobcom, jeho servisným strediskom alebo kvalifikovanými odborníkmi. Prístroj nikdy sami neotvárajte – nebezpečenstvo poranenia!
- Prístroj nenoste/neťahajte za kábel. Sieťový kábel nelámete, nezovierajte a neťahajte cez ostré hrany. Nebezpečenstvo skratu v dôsledku pretrhnutia kábla!
- Nepoužívané prístroje/prístroje bez dozoru vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku. Sieťový kábel nenavíjajte okolo prístroja.



- Deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami smú spotrebič používať, len ak sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak im bolo predvedené bezpečné používanie spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvám, ktoré sú s tým spojené. Čistiace a údržbárske práce nesmú deti vykonávať bez dozoru.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Zabráňte prístupu detí do 8 rokov k prístroju a sieťovému káblu. Počas prevádzky nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- Obalový materiál (napr. plastové vrecká) nepatria do rúk detí.
- Spotrebič/pripájací kábel neodstavujte na horúcich plochách (sporáku) alebo v blízkosti otvoreného ohňa. Horiace spotrebiče haste jedine hasiacim rúškom.
- Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte výrobcom neschválené/nedodané príslušenstvo.
- Prístroj je určený iba na použitie v domácnosti a nie na priemyselné účely.
- Prístroj postavte na rovný a stabilný podklad. Pred uschovaním nechajte spotrebič vychladnúť.



## Bezpečnostné pokyny

SK



• Nepoužívajte v blízkosti vody (vaňa, umývadlo atď.). Nevystavujte dažďu/vlhkosti. Spotrebič obsluhujte iba suchými rukami!

• Pokiaľ by prístroj padol do vody, pred jeho vybratím vytiahnite sieťovú zástrčku. Prístroj musí pred ďalším použitím skontrolovať odborník.



• Opravy prístroja smie vykonávať iba odborník. Vplyvom neodborných opráv môžu vzniknúť pre užívateľa výrazné nebezpečenstvá.



• Výrobca neručí za škody zapríčinené použitím prístroja na nepovolené účely, nesprávnou obsluhou alebo neodbornou opravou. V takýchto prípadoch zaniká nárok na záruku.

• Spotrebič neprevádzkujte/nepripájajte na spínacie hodiny ani diaľkovo ovládaný spínač.

• Nestrkajte do otvorov spotrebiča prsty a predmety. Nezakrývajte otvor spotrebiča. Pozor na pohyblivé diely – hrozí nebezpečenstvo poranenia!

• Spotrebič je počas prevádzky veľmi horúci – nechyтайте sa ho, hrozí nebezpečenie popálenia.

• Pozor na stúpajúcu, horúcu paru pri odoberaní jedál – nebezpečenstvo popálenia!

• Gril používajte iba v exteriéri. Udržujte vzdialenosť min. 70 cm od horľavých materiálov.

• Cez vyhrievací článok nikdy nelejte vodu.

• Gril nikdy nezakrývajte hliníkovou fóliou ani neprevádzkujte pomocou horľavých kvapalín / dreveného uhlia. Pozor: Nebezpečenstvo požiaru!



CZ | HU | HR | SI | SK

49



## Указания по безопасности

RU



- Присоединение к сети: напряжение должно соответствовать данным на табличке прибора.
- Ни в коем случае не вынимайте вилку из розетки, берясь за сетевой провод, не беритесь за нее влажными руками. Вилку вынимайте из розетки при поломке во время работы, перед очисткой, перестановкой, после использования. Вилка должна всегда быть доступной.
- Проверяйте сохранность прибора/ сетевого провода/удлинителя. Ни в коем случае не включайте поврежденные приборы (вкл. сетевой шнур). Необходим их ремонт/замена на заводе-изготовителе, в его сервисном центре или квалифицированными специалистами. Ни в коем случае не открывайте самостоятельно прибор — опасность травмы!
- Не переносите прибор, держась за провод. Не тяните сам провод. Не перегибайте, не зажимайте и не вытаскивайте провод, опирая его об острые края. Опасность короткого замыкания при разрыве шнура!
- Отключайте прибор, если он не используется или будет оставлен без присмотра, и вынимайте вилку из розетки. Не обматывайте сетевой провод вокруг прибора.



- Допуск к прибору для его включения детям в возрасте от 8-ми лет и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостаточным опытом и знаниями разрешается только под наблюдением со стороны лица, отвечающего за их безопасность или продемонстрировавшего им порядок безопасной эксплуатации прибора, и после того, как они поймут, какие в связи с этим связаны опасности. Запрещается чистка или обслуживание детьми без присмотра.
- Не допускайте, чтобы дети играли с прибором. Не допускайте к прибору и сетевому шнуру детей младше 8-ми лет. Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не давайте в руки детям упаковочный материал (напр., целлофановый пакет).
- Не оставляйте и не кладите на горячие поверхности (плиту) или рядом с открытым пламенем прибор/соединительный провод. Горящие приборы можно тушить только пламегасящим покрывалом.
- В целях обеспечения безопасности не используйте не рекомендуемые изготовителем/самостоятельно купленные принадлежности.
- Прибор предназначен только для бытовых целей, а не для коммерческих.
- Эксплуатируйте прибор на ровной, устойчивой подставке. Перед тем, как убрать прибор, ему нужно дать остыть.







## Указания по безопасности

RU



• Не использовать рядом с водой (ваннами, умывальниками и т.д.). Не подвергать воздействию дождя/влаги. Использовать прибор допускается только сухими руками!

• При попадании прибора в воду перед тем, как его оттуда достать, выньте вилку из розетки. Перед последующим использованием прибор нужно проверить у специалиста.



• Ремонт прибора должны производить только специалисты. Вследствие ненадлежащего ремонта может возникнуть повышенная опасность для использующего его лица.



• При использовании прибора не по назначению, нарушении порядка его эксплуатации или ненадлежащем его ремонте ответственность за возникающие повреждения не принимается. В этом случае гарантийные требования не принимаются.

• Запрещается управлять устройством путем подключения к нему таймера или дистанционного выключателя.

• Нельзя просовывать пальцы и любые предметы в отверстия прибора. Не закрывайте отверстие прибора. Осторожно: подвижные узлы могут привести к травме!

• При работе прибор сильно нагревается — не касаться, опасность ожогов.

• Остерегайтесь выпускаемого горячего пара при извлечении блюд — опасность ожога!

• Грилем можно пользоваться только на открытом воздухе. Соблюдайте мин. отступ 70 см от возгорающихся материалов.

• Не допускать попадания воды на нагревательный элемент.

• Не накрывайте решетку для гриля алюминиевой фольгой и не используйте возгорающиеся жидкости/древесный уголь — осторожно: опасность возгорания!



RU | PL | TR | RO | BG

63



- Podłączenie do sieci: Urządzenie musi odpowiadać danym znajdującym się na tabliczce identyfikacyjnej urządzenia.
- Wtyczki nie wolno nigdy ciągnąć za przewód sieciowy. Nie wolno też jej ciągnąć wilgotnymi rękami. Wtyczkę sieciową wyciągnąć w przypadku wystąpienia zakłóceń w czasie korzystania z urządzenia, przed czyszczeniem i przestawieniem w inne miejsce lub po zakończeniu użycia urządzenia. Wtyczka musi być zawsze dostępna.
- Urządzenie/przewód sieciowy/przedłużacz sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nigdy nie uruchamiać uszkodzonych urządzeń (łącznie z kablem sieciowym) – naprawę/ wymianę zlecić producentowi, punktowi serwisowemu lub wykwalifikowanemu specjalistom. Urządzenia nigdy nie otwierać samodzielnie – niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
- Nie nosić/ciągnąć nigdy urządzenia za przewód sieciowy. Przewodu sieciowego nie zginać, nie zaciskać ani nie ciągnąć go po ostrych krawędziach. Niebezpieczeństwo zwarcia wskutek przerwania kabla!
- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć, a wtyczkę sieciową wyciągnąć z gniazdka. Przewodu sieciowego nie owijać wokół urządzenia.



- Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych umiejętnościach fizycznych, senso-rycznych lub umysłowych, bądź nieposiadający doświadczenia i wiedzy, mogą stosować urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub jeśli otrzymały od niej wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia i są świadome zagrożeń z tym związanych. Prace związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Urządzenie i kabel sieciowy przechowywać z dala od dzieci poniżej 8 lat. Nigdy nie pozostawiać działającego urządzenia bez nadzoru.
- Materiał opakowania (np. worek foliowy) przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Nigdy nie stawiać urządzenia/przewodu instalacyjnego na gorących powierzchniach (np. płycie kuchennej) bądź też w pobliżu otwartego źródła ognia. Urządzenia, które uległy zapaleniu, gasić wyłącznie przy użyciu koca gaśniczego.
- Ze względów bezpieczeństwa nie używać osprzętu nie zalecanego bądź też nie sprzedawanego przez producenta.
- Urządzenie przewidziane jest tylko do użytku w gospodarstwie domowym, nie zaś do celów przemysłowych lub komercyjnych.
- Urządzenia używać na płaskim i stabilnym podłożu. Przed schowaniem urządzenia odczekać aż się ochłodzi.



## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

PL



- Nie używać urządzenia w pobliżu wody (np. wanien, umywalek itd.). Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu/wilgoci. Urządzenie należy obsługiwać wyłącznie suchymi rękami!

- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, przed wyjęciem go należy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Przed kolejnym użyciem urządzenia musi sprawdzić je najpierw wykwalifikowany pracownik.



- Napraw urządzenia może dokonywać tylko wykwalifikowana osoba. W przypadku przeprowadzania niefachowych napraw mogą powstać poważne zagrożenia dla użytkownika.



- W przypadku użycia urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, błędnej obsługi lub niefachowej naprawy producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia. Prawo do gwarancji wygasa w takim przypadku.

- Nie użytkować urządzenia za pomocą/nie podłączać do zegara sterującego lub zdalnie sterowanego przełącznika.

- Nie wkładać palców, ani przedmiotów do otworów urządzenia. Nie zakrywać otworu urządzenia. Zachować ostrożność podczas obsługi ruchomych części – niebezpieczeństwo obrażeń!

- Podczas pracy urządzenie bardzo się nagrzewa. Nie dotykać. Niebezpieczeństwo poparzenia.

- Przy wyjmowaniu potraw uwaga na unoszącą się do góry gorącą parę – niebezpieczeństwo poparzenia!

- Korzystanie z grilla tylko na wolnym powietrzu. Zachować odstęp przynajmniej 70 cm od palnych materiałów.

- Nie wylewać nigdy wody na element grzejny.

- Nie przykrywać nigdy różną folią aluminiową i nie używać płynów palnych ani węgla drzewnego – uwaga: niebezpieczeństwo pożaru!



RU | PL | TR | RO | BG

63



## Güvenlik Bilgileri

TR



- Elektrik bağlantısı: Voltaj, cihazın model levhası üzerindeki bilgilere uygun olmalıdır. Bu cihazı topraklı bir elektrik prizine bağlayın.
- Fişi kablodan tutarak /ıslak ellerle çekmeyiniz. Kullanım esnasında bir aksama olduğunda, temizlemeden önce, cihazın yerini değiştireceğiniz zaman ve kullanımdan sonra kabloyu prizden çıkarınız. Fişe her zaman ulaşılabilirlik.
- Cihazda/cereyan kablosunda/uzatma kablosunda hatalı yerlerin bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Hasarlı cihazları (elektrik kablosu dahil) asla çalıştırmayın – üreticisine, servis merkezine veya vasıflı uzmanlara tamir ettirin/değiştirilmesini sağlayın. Cihazı asla kendiniz açmayın – Yaralanma tehlikesi!
- Cihazı asla elektrik fişinden tutarak taşımayınız/çekmeyiniz. Elektrik kablosunu bükmeyiniz, kıstırmayınız, keskin kenarlar üzerinden çekmeyiniz. Kablo kopmasından dolayı kısa devre tehlikesi!
- Cihaz kullanılmadığında kapalı ve fişi prizden çekilmiş konumda olmalıdır. Kabloyu cihazın etrafına sarmayınız.



- 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel becerileri kısıtlı, deneyimi ve bilgisi eksik olan kişiler cihazı sadece, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin denetimi altında veya cihazın güvenli kullanımı kendilerine gösterildikten sonra ve buna bağılı tehlikeleri anladıklarında kullanabilirler. Temizlik ve bakım işleri çocuklar tarafından, eğer gözetlenmediklerinde yapılamaz.
- Çocukların cihazla oynamaları yasaktır. Cihazı ve elektrik kablosunu 8 yaşından küçük çocuklardan uzak tutun. Cihazı çalışır durumda asla gözetimsiz bırakmayınız.
- Ambalaj malzemesi (örn. naylon poşet) çocukların eline geçmemelidir.
- Cihazı/cereyan kablosunu kesinlikle sıcak yüzeylere (elektrikli ocak) koymayınız/veya açık ateşe yaklaştırmayınız. Yanan cihazları sadece yangın battaniyesiyle söndürünüz.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir aksesuarı kullanmayınız. Bunlar kullanıcı için tehlike oluşturabilir.
- Cihaz evde kullanım için öngörülmüştür, ticari kullanım için değıl.
- Cihazı düz, sağlam bir altlık üzerinde kullanınız. Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyiniz.



## Güvenlik Bilgileri

TR



• Asla suyun yakınında (küvet, lavabo vs) kullanmayınız. Yağmura/Neme maruz bırakmayınız. Cihazı sadece elleriniz kuruyken kullanınız!

• Cihaz suya düştüğünde, sudan çıkartmadan önce elektrik fişini çekiniz. Cihaz bir daha kullanılmadan önce bir uzman tarafından kontrol edilmelidir.



• Cihazın tamiri sadece uzman nitelikli servis elemanları tarafından yapılmalıdır. Bu şekilde yapılmayan işlemler kullanıcı için tehlike oluşturabilir.



• Cihazın talimatlarda belirtilen amaç dışında ve ya hatalı kullanıldığı, uzmanlarca tamir edilmediği durumlarda oluşan hasarlar garanti kapsamında sayılmaz.a

• Cihazı zaman saati veya uzaktan kumandalı şalterle çalıştırmayınız/bunlara bağlamayınız.

• Cihazın açıklıkları içine parmaklarınızı veya başka eşyalar sokmayınız. Cihazın açıklıklarının üzerini örtmeyiniz. Hareketli parçalara dikkat – Yaralanma tehlikesi!

• Cihaz çalışırken çok fazla ısınır – Dokunmayınız, yanma tehlikesi.

• Yemekleri çıkartırken içinden çıkan sıcak buharlara dikkat – Yanma tehlikesi!

• Mangalı sadece dışarıda kullanın. Yanıcı malzemelere en az 70 cm mesafe bırakınız.

• Isıtma elemanı üzerine asla su dökmeyiniz.

• Izgarayı asla alüminyum folyo veya yanıcı sıvılarla/odun kömürüyle çalıştırmayınız – Dikkat: Yangın tehlikesi!



RU | PL | TR | RO | BG

63



## Indicații de siguranță

RO



• Conectarea la rețeaua de alimentare: tensiunea trebuie să corespundă datelor menționate pe eticheta lipită pe aparat.

• Este interzisă decuplarea cu mâna umedă a cablului de la sursa de alimentare. Cablul de alimentare trebuie decuplat de la sursa de alimentare în cazul în care prezintă semne de deteriorare în timpul utilizării, înaintea efectuării lucrărilor de curățare a aparatului, precum și înainte de poziționarea într-un alt loc după utilizare. Trebuie să se ajungă mereu la stecher.

• Verificați în mod regulat dacă au apărut semne de defecțiune sau de deteriorare pe: cablul principal de alimentare, pe aparat sau pe cablul prelungitor. Nu folosiți niciodată aparate defecte (inclusiv cabluri de alimentare avariate) — trimiteți acestea pentru reparații/înlocuire la producător sau centrul de service al producătorului sau la persoane calificate și competente. Nu demontați dvs. înșivă aparatul niciodată — Pericol de vătămare corporală!

• Este interzisă tragerea cablului de alimentare sau transportarea aparatului prin tragerea cablului de alimentare. Este interzisă îndoirea, strângerea cablului de alimentare sau poziționarea acestuia pe suprafețe ascuțite. Pericol de scurt-circuit prin ruperea cablului!

• În cazul în care aparatul este neutilizat/nesupravegheat, se recomandă oprirea și deconectarea acestuia de la sursa de alimentare. Este interzisă înfășurarea cablului de alimentare în jurul aparatului.



• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta sub 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane fără cunoștințe sau experiență doar sub supraveghere sau după o instruire care să le ofere informațiile necesare privind utilizarea sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun. Curățarea și întreținerea curentă nu trebuie efectuate de către copii nesupravegheați.

• Copii nu au voie să se joace cu aparatul. Țineți departe de copiii sub 8 ani aparatul și cablul de alimentare. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.

• Nu lăsați la îndemâna copiilor materialele folosite pentru ambalarea aparatului (de ex. folii de plastic).

• Niciodată nu puneți/poziționați aparatul/cablul de conectare pe o suprafață fierbinte (placa sobei) sau a fi aduse în apropiere de foc deschis. Dacă aparatul se aprinde/ies flăcări, atunci acoperiți-l cu o pătură anti-incendiu.

• Din motive de siguranță, nu folosiți accesorii nerecomandate/nevândute de producător.

• Aparatul este destinat doar utilizării în scopuri casnice.

• Aparatul se așază pe o suprafață plană și stabilă. Se lasă să se răcească înainte de punerea sa la un loc închis pentru depozitare.



## Indicații de siguranță

RO



• Este interzisă utilizarea aparatului în apropierea surselor de apă (cada de baie, chiuveta, etc.). Este interzisă expunerea aparatului la ploaie/umezeală. Nu acționați aparatul cu mâinile umede!

• Dacă aparatul ar cădea în apă, înainte de a-l scoate, trageți în afară fișa de contact. Înainte de următoarea întrebuințare va trebuie se fie verificat de un specialist.



• Se recomandă efectuarea lucrărilor de reparații doar de către un specialist. Reparațiile efectuate de către o persoană neinstruită și neautorizată în acest sens constituie un pericol pentru utilizator.



• Garanția acordată devine nulă în cazul în care aparatul este utilizat în alte scopuri, decât cele pentru care a fost fabricat, dacă este utilizat în mod necorespunzător sau este reparat de o persoană neinstruită și neautorizată pentru efectuarea lucrărilor de reparații de acest fel. Acest lucru duce la pierderea garanției și a dreptului de a beneficia de serviciile de garanție.

• Nu conectați aparatul/folosiți aparatul cu ceas temporizator sau comutator de la distanță.

• Nu introduceți degetele și obiecte în orificiile aparatului. Nu acoperiți fantele de ventilație. Aveți grijă cu componentele mobile – pericol de accidentare!

• În timpul funcționării aparatul devine foarte fierbinte. Nu-l atingeți. Pericol de ardere!

• Vă rugăm acționați cu atenție atunci când se produc aburi, și îndepărtați alimentele cu atenție – în caz contrar apare pericolul de a suferi arsuri!

• Utilizați grătarul numai în aer liber. Tineți o distanță de 70 cm de materiale inflamabile.

• Nu turnați niciodată apă peste elementul de încălzire.

• Nu acoperiți gratarul cu folie de aluminiu sau NU-l folosiți cu lichide inflamabile sau cu carbuni de lemn. — Atenție: Pericol de ardere!



RU | PL | TR | RO | BG

63



## Указания за безопасност

BG



• Мрежово захранване: Напрежението трябва да отговаря на данните върху типовата табелка.

• Щепселът не трябва да се дърпа от кабела/с мокри ръце. Щепселът се издърпва при повреда по време на употреба, преди почистване, преместване, след употребата. Щепселът трябва да остане достъпен по всяко време.

• Уредът/мрежовият кабел/удължителният кабел се контролира за повредени места. Никога не пускайте в експлоатация повредени уреди (вкл. захранващ кабел) — ремонта/смяната възлагайте на производителя, негов сервиз или на квалифицирани специалисти. Никога не отваряйте сами уреда — опасност от нараняване!

• Уредът не трябва да се дърпа/носи за кабела. Кабелът не трябва да се огъва, прищипва или дърпа върху остри ръбове. Опасност от късо съединение поради пречупване на кабела!

• Неизползваните/намиращите се без надзор уреди се изключват и щепселът се издърпва от контакта. Кабелът не трябва да се завива около уреда.



• Децата над 8 години и хора с ограничени физически, сетивни или душевни способности, на които липсват опит и познания, могат да използват уреда само когато са надзиравани от лице, отговорно за тяхната безопасност или когато им е показано безопасното използване на уреда и те са разбрали опасностите, свързани с това. Работите по почистване и поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.

• Деца не бива да играят с уреда. Дръжте уреда и захранващия кабел далеч от деца под 8 години. Никога не оставяйте уреда да се ползва без надзор.

• Опаковъчният материал (напр. торбички) не трябва да попада в детски ръце.

• Уредът/свързващият кабел не трябва да се поставя върху горещи повърхности (котлон) или в близост до открит огън. Гасете запалените уреди само с противопожарно одеяло.

• По причини, свързани с безопасността не трябва да се използват аксесоари, които не се препоръчват/продават от производителя.

• Уредът е предназначен да се използва в домакинството, а не за промишлена употреба.

• Уредът се използва на гладка, стабилна основа. Уредът се оставя да се изстине, преди да се прибере.





## Указания за безопасност

BG



• Да не се използва никога в близост до вода (вани, мивки и др.). Да не се излага на дъжд/влага. Използвайте уреда само със сухи ръце!

• Ако уредът падне във вода, издърпайте щепсела преди да го извадите. Преди следващата употреба, уредът трябва да се контролира от квалифицирано лице.



• Ремонтите по уреда да се извършват само от квалифицирано лице. При неправилни и некомпетентни ремонти могат да възникнат значителни опасности за потребителя.



• Ако уредът не се използва по предназначение, се обслужва неправилно или ремонтира от неквалифицирано лице, не може да се поеме за отговорност в случай на щета. В такъв случай отпада гаранционната претенция.

• Не използвайте/свързвайте уреда към превключвател с таймер или превключвател с дистанционно управление.

• В отворите на уреда не трябва да се пхат пръсти или предмети. Не покривайте отвора на уреда. Пазете се от подвижни части — опасност от нараняване!

• По време на експлоатация уредът става много горещ — да не се докосва, опасност от изгаряне.

• Внимание, излизаща гореща пара при изваждане на ястията — опасност от изгаряне!

• Ползвайте скалата само на открито. Да се спазва мин. 70 cm разстояние до горими материали.

• Никога не наливайте вода над нагревателя.

• Върху грила не трябва да се поставя никога алуминиево фолио или той да се пуска с горими течности/дървени въглища — Внимание: Опасност от пожар!



RU | PL | TR | RO | BG

63





## Inhaltsverzeichnis | Sommaire | Indice | Table of contents | Índice de contenido



Sicherheitshinweise | Consignes de sécurité | Direttive di sicurezza |  
Safety instructions | Indicaciones de seguridad

4



Herzlich willkommen | Bienvenue | Benvenuti | Welcome | Bienvenidos

36



Technische Daten | Caractéristiques techniques | Dati tecnici | Technical data | Datos técnicos

36



Geräteübersicht | Description de l'appareil | Descrizione dell'apparecchio |  
Appliance description | Visión general del aparato

37



Montage | Assemblage | Montaggio | Assembling | Montaje

38



Vor Erstgebrauch | Avant la première utilisation | Prima del primo impiego |  
Before using the appliance for the first time | Antes del primer uso

42



Tipps und Tricks | Conseils et astuces | Trucchi e suggerimenti | Tips and tricks | Consejos y trucos

43



Gebrauchen | Utiliser | Uso | Use | Uso

44



Reinigung | Nettoyage | Pulizia | Cleaning | Limpieza

46



Entsorgung | Elimination | Smaltimento | Disposal | Eliminación

47



Garantie-Hinweis | Informations de garantie | Dichiriazione di garanzia |  
Warranty information | Garantía - Nota

76



## Herzlich willkommen | Bienvenue | Benvenuti | Welcome | Bienvenidos

Bitte lesen Sie alle in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Informationen durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und geben Sie diese an Nachbenutzer weiter. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Anleitung verwendet werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise. Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben.

Veuillez lire toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi pour vous y référer et joignez-le à l'appareil si une autre personne doit l'utiliser. Cet appareil ne peut être utilisé que pour l'usage décrit dans ce mode d'emploi. Veuillez vous conformer aux consignes de sécurité. Brancher de préférence l'appareil sur une prise sécurité FI (max. 30 mA).

Leggere tutte le informazioni contenute in queste istruzioni per l'uso. Conservare con cura il presente manuale e trasmetterlo ad utenti seguenti. L'apparecchio deve essere adoperato solamente allo scopo previsto in conformità a queste istruzioni. Osservare le direttive di sicurezza. Usare l'apparecchio con un interruttore di circuito FI (max. 30 mA).

Please read all the information provided in these instructions. Keep the instructions in a safe place and pass them on to further users. The appliance must only be used for the intended purpose according to these instructions. Observe the notes on safety regulations. Appliance is best operated using an RCD (max. 30 mA).

Lea atentamente toda la información contenida en estas instrucciones de uso. Guarde cuidadosamente las instrucciones de uso y entréguelas a eventuales usuarios futuros. El aparato debe utilizarse únicamente con el fin previsto de conformidad con las presentes instrucciones. Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad. Se recomienda operar el aparato conectándolo a un interruptor diferencial (máx. 30 mA).



## Technische Daten | Caractéristiques techniques | Dati tecnici | Technical data | Datos técnicos

**2000–2400 W**

Leistung  
Puissance  
Potenza  
Output  
Potencia

**3 m**

Kabellänge  
Longueur du cordon  
Lunghezza del cavo  
Cable length  
Longitud del cable

**33 × 44 cm**

Grillfläche  
Surface de grill  
Superficie per grigliare  
Grilling surface  
Superficie de grill

**7.8 kg**

Gewicht  
Poids  
Peso  
Weight  
Peso





## Geräteübersicht | Description de l'appareil | Descrizione dell'apparecchio | Appliance description | Visión general del aparato

Thermometer  
Thermomètre  
Termometro  
Thermometer  
Termómetro

Deckel  
Couvercle  
Coperchio  
Cover  
Tapa

Leistungsregler/  
Kontrollleuchte  
Régulateur de puissance/  
Témoin lumineux  
Regolatore di potenza/  
Spia di controllo  
Output regulator/  
Indicator light  
Regulador de potencia/  
Luz de control

● Heizt auf  
Chauffe  
Riscaldato  
Heats up  
Se calienta

● Temperatur OK  
Température OK  
Temperatura OK  
Temperature OK  
Temperatura OK

Sockel  
Socle  
Base  
Base  
Base

Grillplatte/Heizelement  
Plaque plancha/Élément de chauffage  
Piastra del grill/Elemento riscaldante  
Grill plate/Heating element  
Placa del grill/Resistencia

Gehäuseunterteil mit  
Fettauffangschale  
Partie inférieure de l'appareil  
avec tiroir de graisse  
Base della struttura con  
vaschetta raccoglie grasso  
Base of appliance with fat  
collecting bowl  
Parte inferior de la carcasa con  
bandeja de recogida de grasa

Tablett  
Plateau  
Vassoio  
Tray  
Bandeja



DE | FR | IT | EN | ES



## Montage | Assemblage | Montaggio | Assembling | Montaje


1



Grill vollständig auspacken  
Déballer entièrement le barbecue  
Disimballare completamente il grill  
Completely unpack the grill  
Desembalar totalmente el grill



Alle 5 Sockelarme am Verbindungsstück einsetzen  
Insérer tous les 5 bras de socle dans la pièce d'assemblage  
Inserire tutti i 5 bracci del basamento sul pezzo di raccordo  
Attach all 5 socket arms to the adapter  
Introducir los 5 brazos de la base en la pieza de unión

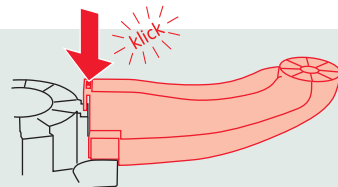


**i** Einmal zusammengesetzt, ist der Sockel nicht mehr zerlegbar.  
Une fois assemblé, le socle ne pourra plus être démonté.  
Una volta montato, il basamento non è più scomponibile.  
Once the socket has been put together it cannot be taken apart.  
Una vez montada, la base ya no se puede desmontar.

2




**i** Oberes Rohr  
Tube supérieur  
Tubo superiore  
Upper pipe  
Tubo superior

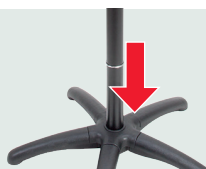

Gut zusammenschrauben  
Bien visser  
Avvitare insieme in modo saldo  
Screw the pipes tightly together  
Enrosacar bien

Rohr gut einstecken  
Bien insérer le tube  
Inserire bene il tubo  
Push the pipe well in  
Introducir bien el tubo

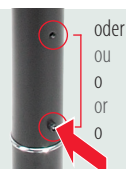


Schraube auf beliebiger Höhe anbringen  
Monter la vis à une hauteur quelconque  
Applicare la vite a qualsiasi altezza  
Attach the screw at the desired height  
Colocar el tornillo a la altura deseada


3




Gehäuseunterteil aufsetzen  
Poser la partie inférieure du chassis  
Posizionare la parte inferiore dell'alloggiamento  
Attach the base  
Colocar la parte inferior de la carcasa

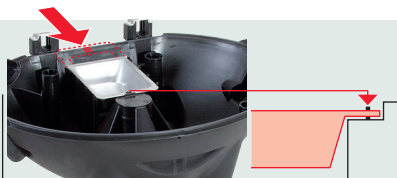

Fettauffangschale einfahren, einhängen  
Rentrer le tiroir de graisse, l'accrocher  
Ritirare la vaschetta raccogli-grasso, quindi incardinare  
Insert the fat drip tray, clip it on  
Introducir la bandeja de recogida de grasa y suspenderla

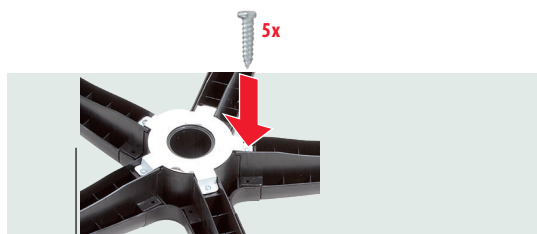


Halterung anschrauben  
Visser le dispositif de serrage  
Avvitare il supporto  
Screw on the retaining bracket  
Atornillar el soporte

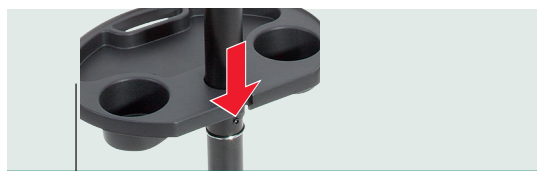

Tablett aufstecken  
Mettre le tableau  
Innestare il vassoio  
Clip on the tray  
Colocar la bandeja

**i** Teil 2 der Montage auf der nächsten Doppelseite  
Partie 2 du montage voir page double suivante  
Parte 2 del montaggio sul lato doppio successivo  
Part 2 of the assembling on the next page  
Parte 2 del montaje en la siguiente página doble

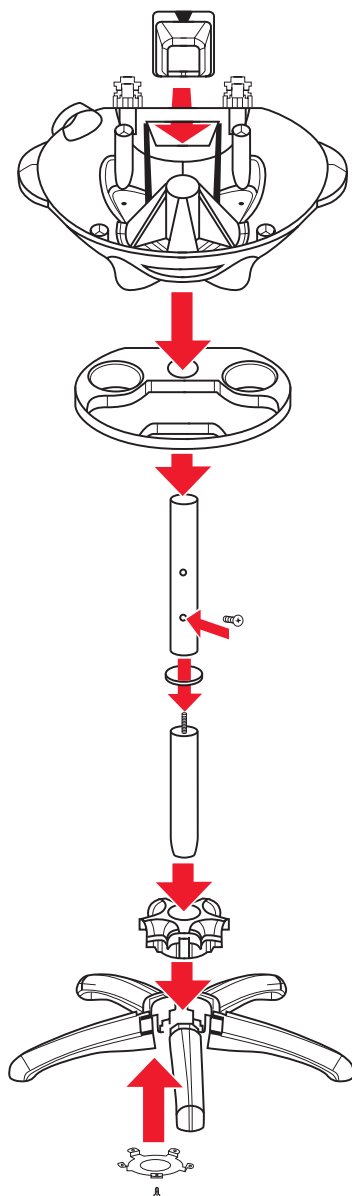



## Montage | Assemblage | Montaggio | Assembling | Montaje

4



Grillplatte einfahren  
Rentrer la plaque plancha  
Ritirare la piastra del grill  
Insert the grill plate  
Introducir la placa del grill



Leistungsregler bis zum Anschlag einschieben  
Enforcer le régulateur de puissance jusqu'au bout  
Introdurre il regolatore di potenza fino all'arresto  
Push in the power regulator as far as the stop bar  
Insertar el regulador de potencia hasta el tope

5




Thermometer anschrauben  
Visser le thermomètre  
Avvitare il termometro  
Screw on the thermometer  
Atornillar el termómetro




Deckel schliessen  
Fermer le couvercle  
Chiudere il coperchio  
Close lid  
Cerrar la tapa



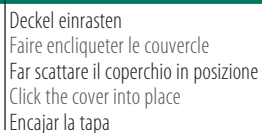

! Winkel beachten!  
Veiller à l'angle!  
Attenzione all'angolo!  
Beware of corners!  
¡Tener en cuenta el ángulo!

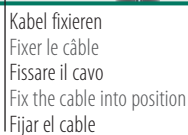



## Vor Erstgebrauch | Avant la première utilisation | Prima del primo impiego | Before using the appliance for the first time | Antes del primer uso

Grill 5 Min. aufheizen | Préchauffer le grill 5 min. | Scaldare il grill per 5 min. | Warm up barbecue for 5 min. | Calentar el grill 5 min.

1

Analog «Gebrauchen» ohne Grilladen. Siehe Seite 44/45.  
Procédure identique à «Utiliser», sans les grillades. Voir page 44/45.  
Ugual e «Uso» senza grill. Vedere pagine 44/45.  
«Use» analogously without grilled items. See page 44/45.  
Análogo a «Uso» sin comida en el grill. Véase la página 44/45.

**i** Herstellrückstände werden verbrannt. Rauch-/Geruchsentwicklung möglich – lüften!  
Les résidus de fabrication sont carbonisés. Odeurs/fumée est possible – ouvrez une fenêtre!  
Gli scarti si bruciano. Odori/fumo e possibile – aprire una finestra!  
Residue from manufacturers is burned. Smell/smoke may develop – open a window!  
Los residuos de fabricación se queman. Es posible que se formen olores/humo. ¡Ventilar!

Grill reinigen | Nettoyer le grill | Pulire il grill | Clean grill | Limpiar el grill

2

Ausgekühlter Grill/Grillplatte gut mit Wasser spülen.  
Bien rincer à l'eau le barbecue/la plaque plancha refroidis.  
Raffreddare grill/Sciacquare bene a piastra del grill con acqua.  
Cooled grill/rinse the grill plate well with water.  
Lavar bien con agua el grill/la placa del grill una vez se hayan enfriado.



## Tipps und Tricks | Conseils et astuces | Trucchi e suggerimenti | Tips and tricks | Consejos y trucos



Das Grillfleisch wird saftiger, wenn die Marinade einen Tag lang einziehen kann.  
La viande grillée sera plus juteuse si elle peut absorber la marinade pendant une journée.  
La carne grigliata è più gustosa, se la si fa marinare per un giorno.  
The meat for grilling is juicier if the marinade can soak for a day.  
La carne para asar queda más jugosa si se deja en escabeche durante un día.



Das Grillfleisch immer mit einer Grillzange wenden, damit es nicht austrocknet.  
Toujours tourner la viande grillée à l'aide d'une pince à barbecue pour éviter qu'elle dessèche.  
Girare sempre la carne grigliata con un'apposita pinza, in modo che non si secchi.  
Always use barbecue tongs to handle the meat for grilling so that it doesn't dry out.  
Girar siempre la carne para asar con unas pinzas para que no se seque.



Lassen Sie sich von den im Handel erhältlichen Grill-Kochbücher inspirieren.  
Inspirez-vous des recettes que vous trouverez dans les livres de cuisine au barbecue disponibles dans le commerce.  
Fatevi ispirare dai libri di cucina al barbecue in commercio.  
Draw some inspiration from barbecue cookery books on sale.  
Inspírese en los libros de cocina para grill disponibles en el comercio.



Rückstände nie mit Metallgegenständen/Messern entfernen.  
Ne pas enlever les résidus avec des objets en métal/couteaux.  
Non eliminare mai i residui con oggetti di metallo/coltelli.  
Never remove residue using metal objects/knives.  
No eliminar nunca los restos con objetos metálicos/cuchillos.



Um die Antihaft-Beschichtung nicht zu beschädigen, keine Drahtbürsten oder Scheuermittel verwenden.  
Pour ne pas endommager le revêtement anti-adhésif, ne pas utiliser des brosses métalliques ou détergents abrasifs.  
Per non danneggiare il rivestimento antiaderente, non utilizzare spazzole metalliche, né sostanze abrasive.  
In order not to damage the anti-stick coating do not use any wire brushes or scouring agents.  
Para no dañar la capa antiadherente, no utilizar cepillos metálicos ni productos abrasivos.



## Gebrauchen | Utiliser | Uso | Use | Uso

### Vorbereitung | Préparation | Preparazione | Preparation | Preparación


1



Auf ebenem, trockenem Boden aufstellen  
Poser sur le sol droit et sec  
Collocare su un terreno piano e asciutto  
Place on a level dry surface  
Colocar sobre una superficie plana y seca



Deckel öffnen  
Ouvrir le couvercle  
Aprire il coperchio  
Open lid  
Abrir la tapa

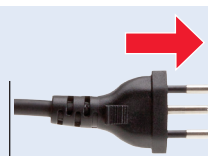

Einstecken  
Enficher  
Collegare  
Plug in  
Enchufar

### Grillen | Griller | Grigliare | Grilling | Asar a la parrilla

2



Vorheizen  
Préchauffer  
Riscaldare  
Pre-heat  
Precalentar



Sobald Temperatur OK  
Dès que la température est atteinte  
Non appena la temperatura è OK  
As soon as temperature is OK  
En cuanto la temperatura esté OK

**i** Das Thermometer zeigt die Temperatur der Luft innerhalb des Deckels, nicht die Temperatur der Grillplatte (Abweichung ca. 50°C).  
Le thermomètre indique la température de l'air à l'intérieur du couvercle et non pas la température de la plaque plancha (déviatión env. 50°C).  
Il termometro mostra la temperatura dell'aria all'interno del coperchio, non la temperatura della piastra del grill (scarto di circa 50°C).  
The thermometer shows the temperature of the air inside the cover, not the temperature of the grill plate (deviation about 50°C).  
El termómetro indica la temperatura del aire dentro de la tapa, no la temperatura de la placa del grill (variación aprox. 50°C).

### Nach dem Grillen | Après utilisation | Dopo la grigliata | After barbecuing | Tras asar a la parrilla

3



**!** Grillgut entnehmen (Vorsicht: Heiss!)  
Retirer les aliments (attention: brûlant!)  
Togliere le vivande pronte (attenzione: brucia!)  
Remove the grilled items (caution: hot!)  
Retirar los alimentos asados (precaución: ¡Caliente!)



Ausschalten  
Débrancher  
Estrarre  
Switch OFF  
Desconexión




Grillgut auflegen  
Poser les grillades  
Disporre le pietanze  
Put on the food for grilling  
Colocar los alimentos para asar a la parrilla



Temperatur nach Bedarf  
Température selon les besoins  
Temperatura a seconda delle necessità  
Temperature as required  
Temperatura según lo necesario

**i** Für Würste:  
Pour saucisses:  
Per salumi:  
For sausages:  
Para salchichas:

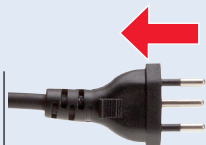

Ausstecken  
Débrancher  
Scollegare  
Unplug  
Desenchufar



Gerät abkühlen lassen  
Laisser refroidir l'appareil  
Lasciar raffreddare l'apparecchio  
Allow to cool properly  
Dejar enfriar el aparato

Reinigung siehe Seite 46  
Nettoyage voir page 46  
Per la pulizia, vedere pagina 46  
For cleaning see page 46  
Para la limpieza, véase la página 46



## Reinigung | Nettoyage | Pulizia | Cleaning | Limpieza

- ! Vor dem Reinigen immer den Netzstecker ausstecken und das Gerät abkühlen lassen.  
Avant le nettoyage, toujours retirer la fiche de la prise et laisser refroidir l'appareil.  
Estrarre sempre la spina prima della pulizia e lasciar raffreddare l'apparecchio.  
Always unplug the power plug prior to cleaning and allow to cool fully.  
Antes de limpiar, desenchufar siempre el aparato y dejar enfriar el aparato.
- ! Leistungsregler darf nicht nass werden! Rückstände nie mit Metallgegenständen/Messern entfernen.  
Régulateur de puissance craint l'humidité! Ne pas enlever les résidus avec des objets en métal/couteaux.  
Regolatore di potenza non deve essere bagnato! Non eliminare mai i residui con oggetti di metallo/coltelli.  
Output regulator unit dry! Never remove residue using metal objects/knives.  
El regulador de potencia no debe mojarse! No eliminar nunca los restos con objetos metálicos/cuchillos.

1



Gerät demontieren.  
Démonter l'appareil.  
Smontare l'apparecchio.  
Disassemble the appliance.  
Desmontar el aparato.

2



Fettauffangschale vorsichtig leeren. Mit Seifenwasser reinigen.  
Vider le tiroir de graisse avec précaution. Nettoyer à l'eau savonneuse.  
Svuotare la vaschetta di raccolta del grasso. Pulire con acqua e sapone.  
Clean with soapy water after each barbecue. Clean with soapy water.  
Limpiar con agua jabonosa después de cada uso. Limpiar con agua jabonosa.

3



Mit Seifenwasser reinigen.  
Nettoyer à l'eau savonneuse.  
Pulire con acqua e sapone.  
Clean with soapy water.  
Limpiar con agua jabonosa.

4



Feucht abwischen, trocknen lassen. Keine Lösungsmittel verwenden.  
Essuyer avec un chiffon humide et laisser sécher. Ne pas employer de solvants.  
Pulire con un panno umido e poi lasciare asciugare. Non usare mai soluzioni contenenti acidi.  
Can be wiped with a damp cloth, then dried. Do not use scourers or solvents.  
Limpiarlo con un paño húmedo y dejarlo secar. No utilizar disolventes.



## Entsorgung | Elimination | Smaltimento | Disposal | Eliminación



Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen. Netzstecker ziehen und Netzkabel durchtrennen. Elektro-Geräte im Verkaufsgeschäft oder bei einer Sammelstelle abgeben.

Mettre tout appareil usagé immédiatement hors service. Retirer le cordon électrique et le sectionner. Les appareils électriques usagés doivent être remis à un magasin ou à un service d'élimination.

Rendete gli apparecchi inutili subito inutilizzabili. Togliete la spina e staccate il cavo portacorrente. Gli apparecchi elettrici devono essere ceduti in un negozio di vendita o presso un centro di raccolta.

Make worn out appliances unusable. Pull out the mains plug and sever the cord. Electric appliances are to be returned to a shop of sale or handed over to an official dump.

Los aparatos fuera de uso deben dejarse inmediatamente inservibles. Desenchufar y cortar el cable de alimentación. Los aparatos eléctricos deben entregarse en el comercio donde se adquirieron o en un punto de recogida.



Kein Hausmüll. Muss gemäss den lokalen Vorschriften entsorgt werden.

Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Respecter les directives locales concernant la mise en décharge.

Non smaltire tra i rifiuti domestici. Deve essere smaltito secondo le norme locali.

No household waste. Must be disposed of in accordance with local regulations.

Este producto no debe desecharse en la basura doméstica, sino conforme a la normativa local.



In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV.

Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité et de CEM.

In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza e EMC.

In accordance with the European guidelines for safety and EMC.

Cumplimiento de las directivas europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética.

Änderungen in Design, Ausstattung, technische Daten sowie Irrtümer behalten wir uns vor.

Sous réserve d'erreurs ou de modifications dans le design, l'équipement et la fiche technique.

Ci riserviamo il diritto di modifiche nel design, equipaggiamento e dati tecnici nonché di eventuali errori.

We reserve the right to make changes in design, equipment, technical data as well as errors.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el diseño, el equipamiento, los datos técnicos, así como eventuales errores u omisiones.









## Obsah | Tartalomjegyzék | Sadržaj | Kazalo | Obsah

	Bezpečnostní pokyny   Biztonsági előírások   Sigurnosni propisi   Varnostni predpisi   Bezpečnostné pokyny	14
	Vítejte   Szívélyesen üdvözljük   Dobro došli   Prísrčno dobrodošli   Srdečne Vás vítame	50
	Technické údaje   Műszaki adatok   Tehnički podaci   Tehnični podatki   Technické údaje	50
	Všeobecný   A készülék bemutatása   Predstavljanje aparata   Predstavitev naprave   Prehľad spotrebiča	51
	Sestavení   Összeállítás   Sastavljanje   Sestavljanje   Montáž	52
	Před prvním použitím   Az első használat előtt   Prije prve uporabe   Pred prvo uporabo   Pred prvým použitím	56
	Tipy a triky   Tippek és trükkök   Savjeti i trikovi   Nasveti in triki   Rady a triky	57
	Použití přístroje   A készülék használata   Uporaba aparata   Uporaba naprave   Použitie prístroja	58
	Čištění   Tisztítás   Čišćenje   Čiščenje   Čistenie	60
	Likvidace   Selejtezés   Preventivna zaštita od štete   Ravnanje z neuporabnim aparatom   Likvidácia	61
	Upozornění k záruce   Garancia – tájékoztatás   Garancija – Uputa   Opozorilo o garanciji   Upozornenie na záruku	77



## Vítejte | Szívélyesen üdvözljük | Dobro došli | Prisrčno dobrodošli | Srdečne Vás vítame

Přečtěte si prosím informace uvedené v tomto návodu k použití. Návod k použití pečlivě uschovejte a předejte ho dalším uživateli spolu s výrobkem. Výrobek smí být používán pouze k určenému účelu, a to v souladu s tímto návodem k použití. Přístroj zapojte nejlépe přes proudový chránič (max. 30 mA).

Kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg, s további felhasználóknak is adja át. A készüléket csak a meghatározott célra, a jelen használati útmutató alapján szabad használni. A biztonsági előírásokat be kell tartani. Legjobb, ha a készüléket FI-védőrelével használja (max. 30 mA).

Molimo pažljivo pročitati uputstvo za uporabu. Sačuvajte uputstvo za uporabu i predajte drugom korisnicima. Aparat se može koristiti samo namjenski, temeljem priloženog uputstva za uporabu. Sigurnosni se propisi moraju poštivati. Uređaj je najbolje pogoniti preko FI-sklopke (maks. 30 mA).

Skrbno preberite vse informacije v teh navodilih za uporabo. Navodila za uporabo skrbno shranite in jih predajte naslednjemu uporabniku. Napravo je dovoljeno uporabljati le v namen, predviden v teh navodilih za uporabo. Upoštevajte varnostne napotke. Najbolje je, da napravo deluje na FI zaščitnem stikalu (maks. 30 mA).

Prosím, prečítajte si všetky informácie uvedené v tomto návode na obsluhu. Tento návod na obsluhu dôkladne uschovajte a odovzdajte ho nasledujúcemu užívateľovi spotrebiča. Spotrebič smie byť prevádzkovaný iba v súlade s jeho určením a v súlade s návodom na obsluhu. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Najvhodnejšie je zapojenie prístroja cez prúdový chránič (max. 30 mA).



## Technické údaje | Műszaki adatok | Tehnički podaci | Tehnični podatki | Technische údaje

**2000–2400 W**

Příkon  
Teljesítmény  
Snaga  
Moč  
Výkon

**3 m**

Délka kabelu  
Kábelhosszúság  
Dužina kabla  
Dolžina kabla  
Dĺžka kábla

**33 × 44 cm**

Grilovací plocha  
Grillező felület  
Površina roštiljanja  
Površina za peko na žaru  
Plocha na grilovanie

**7.8 kg**

Hmotnost  
Tömeg  
Težina  
Teža  
Hmotnosť





## Všeobecný | A készülék bemutatása | Predstavljanje aparata | Predstavitev naprave | Prehľad spotrebiča

Teploměr  
Hőmérő  
Termometar  
Termometer  
Teplomer

Víko  
Fedél  
Poklopac  
Pokrov  
Veko

Regulátor výkonu/Kontrolka  
Teljesítmény szabályozó/  
Ellenőrző lámpa  
Regulator snage/  
Kontrolna lampica  
Regulator moči/Kontrolna lučka  
Reglátor výkonu/Kontrolka

● Rozehřívá se  
Felfűt  
Zagrijava  
Segrevanje  
Zahrieva sa

● Teplota OK  
Hőmérséklet megfelelő  
Temperatura OK  
Temperatura OK  
Teplota je o.k.

Grilovací plotna/Topný element  
Grilllap/Fűtőelem  
Ploča za roštiljanje/Grijači elementi  
Plošča za žar/Grelni element  
Grilovacia platňa/Ohrievací prvok

Spodní díl pláště s tácem  
pro zachytávání tuků  
Ház alsóréssz zsírfogó tálcával  
Donji dio postolja sa posudom  
za prijem masnoće  
Spodnji del ohišja s  
prestrezno posodo za mast  
Spodná časť telesa so  
zachytávacou miskou

Tablet  
Tálca  
Poslužavnik  
Plošča  
Podnos

Stojan  
Talapat  
Postolje  
Podstavek  
Stojan



CZ | HU | HR | SI | SK




1



Gril kompletně rozbalte  
Teljesen csomagolja ki a grillt  
Ispakirajte u roštilj u potpunosti  
V celoti odpakirajte žar  
Gril úplne vybalte



Nasadte všech 5 stojanových ramen do spojovacího kusu  
Mind az 5 lábat helyezze be a középcsilagba  
Namjestite svih 5 postolja na spojnom dijelu  
Vseh 5 nog podstavka vstavite na spojnikih  
Všetkých 5 ramien podstavca nasadte na spojovací diel

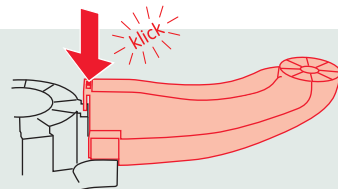


**i** Po sestavení již není stojan možné rozložit.  
A talpat összerakás után már nem lehet szétszerelni.  
Jednom sestavljen, postolje se više ne može rastaviti.  
Ko je podnožje sestavljeno, ga ni več mogoče razstaviti.  
Podstavec sa po zložení už nedá rozmontovať.

2



**i** Horní trubka  
A felső csövön  
Gornja cijev  
Zgornja cev  
Horná rúrka

Dobře sešroubujte  
Erősen csavarja össze  
Zavijte dobro  
Trdno privijte  
Pevne zoskrutkujte

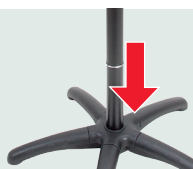

Trubku dobře zasuňte  
Erősen dugja be a csövet  
Umetnite dobro cijev  
Čev vstavite trdno  
Rúrkú dobre zasuňte




Šroub nainstalujte v libovolné výšce  
A csavart a kívánt magasságban csavarja be  
Namjestite vijak na željenoj visini  
Vijake namestite na poljubni višini  
Skrutku priskrutkujte v ľubovoľnej výške


3



Nasadte spodní díl pláště  
Helyezze fel a ház alsó részét  
Postavite donji dio kućišta  
Namestite spodnji del ohišja  
Nasadte spodný diel grilu

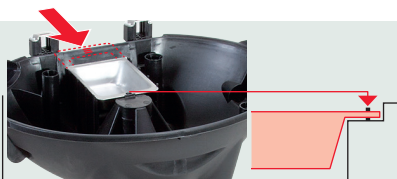

Zasuňte a zavěste misku pro zachytávání tuku  
Helyezze be a zsírfogó tálcát, rögzítse csavarral  
Umetnite zdijelu za prihvát masti, uklopite  
Vstavite posodico za prestrezanje masti, obesite  
Vložte misku na zachytávanie tuku a zaveste ju

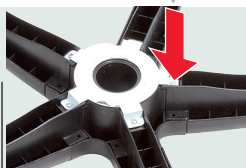


Po sestavení již není stojan možné rozložit  
Csavarozza be a rögzítő darabot  
Zavijte držač  
Privijte držalo  
Držiak priskrutkujte



Nasazení tabletu  
Helyezze fel az asztalt  
Postavite pladanj  
Natakните pladenj  
Nastrčte tablet

**i** Druhá časť montáže na nasledujúci dvostraně  
Az összeszerlés 2. részét a következő dupla oldalon találja  
Dio 2 montáže na sljedećoj dvostrukoj stranici  
2. del montáže je na naslednji dvojini strani  
Časť 2 montáže je na nasledujúcej dvojitej strane

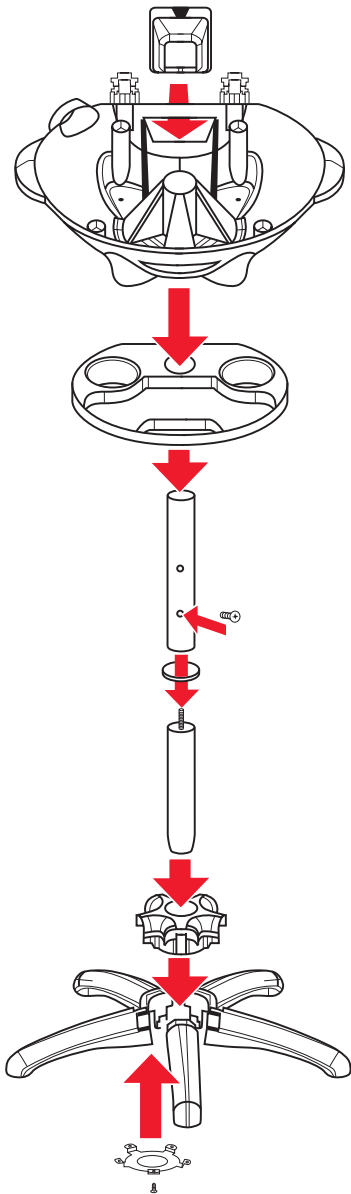



4



Zasuňte grilovací plotnu  
Helyezze fel a grillalapot  
Uvucite ploču za roštiljanje  
Vstavite ploščo žara  
Vložte grilovací platňu



Zasuňte regulátor výkonu až na doraz  
A teljesítmény szabályzót ütközésig tolja be  
Ugurnite do kraja regulator snage  
Regulator moči potisnite v notranjost do prislona  
Regulátor výkonu posuňte až na doraz

5



Našroubujte teploměr  
Csavarozza be a hőmérőt  
Zavijte termometer  
Privijte termometer  
Naskrutkujte teplomer



Zavřete víko  
Fedelet zárja le  
Zatvoriti poklopac  
Zaprite pokrov  
Zatvorte veko




Nacvakněte víko  
 Akassza be a tetőt  
 Uklopite poklopac  
 Zaskočite pokrov  
 Vložte kryt a zatlačte, aby zapadol

! Pozor na úhel!  
 Ügyeljen a szögre!  
 Obratite pažnju na kut!  
 Upoštevajte kot!  
 Dávajte pozor na ohnutý diel!



Zafixujte kabel  
 Rögzítse a vezetékét  
 Fiksirajte kabel  
 Pritrdite kabel  
 Upevnite kábel

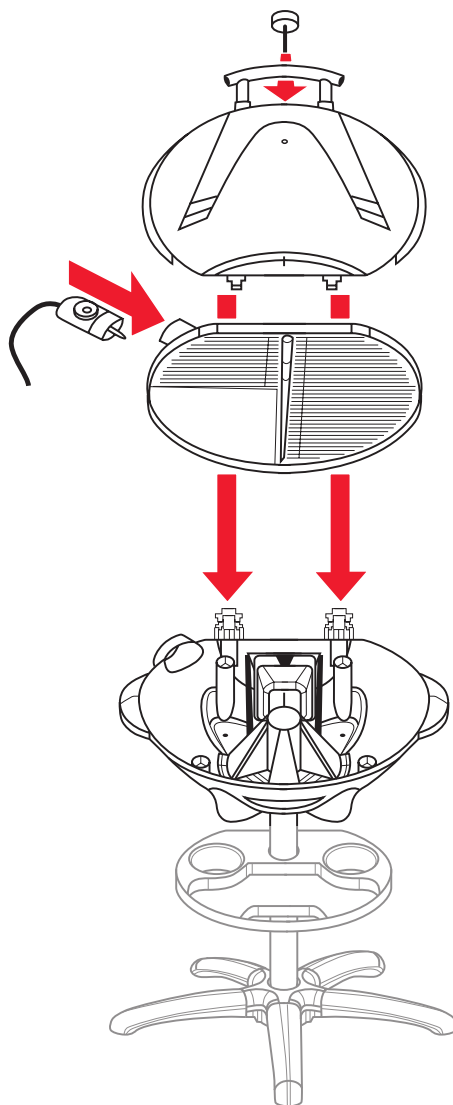

CZ | HU | HR | SI | SK



## Před prvním použitím | Első használat előtt | Prije prve uporabe | Pred prvo uporabo | Pred prvim použitím

1

Gril na 5 minut zapněte | Grillt 5 percig fűtse fel | Roštilj 5 min. predgrijati |  
Žar segrevajte 5 min | Gril nečajte na 5 minút rozohriať

«Používať» obdobně bez grilád. Viz strana 58/59.

«A készülék használatá» című részzel megegyező módon, grillezni kívánt ételek nélkül. Lásd a 58/59. oldalt.

Analogno odjeljku «Uporaba» bez roštiljanja. Vidi stranicu 58/59.

Enako kot «Uporaba» brez jedi na žaru. Glejte stran 58/59.

Analogno odjeljku «Uporaba» bez roštiljanja. Vidi stranicu 58/59.

i

Dojde ke spálení výrobních zbytků. Může dojít ke vzniku kouře/zápachu – větrejte!

A gyártási maradványok kiégnek. Előfordulhat füstölés és szagképződés – szellőztesse ki!

Proizvodni ostatci će izgorjeti. Moguće je stvaranje dima i mirisa – prozračiti!

Sežgali se bodo ostanki, nastali pri izdelavi. Možno je nastajanje dima/vonja – prezračite!

Tým zhoria zbyky z výrobného procesu. Tvorba dymu/zápachu je možná – vetrajte!

2

Vyčistěte gril | Tisztítsa meg a grillsütőt | Očistite roštilj | Očistite žar | Čistenie grilu

Vychladlý gril/grilovací plotnu dobře opláchněte vodou.

Hagyja kihűlni a grillt. A grillapot alaposan öblítse le vízzel.

Ohladieni roštilj/ploču za roštiljanje operite dobro vodom.

Ohlajen žar/ploščo za žar dobro sperite z vodo.

Vychladený gril/grilovací platňu dôkladne umyte vodou.







## Tipy a triky | Tippek és trükkök | Savjeti i trikovi | Nasveti in triki | Rady a triky



Grilované maso bude šťavnatější, když ho na jeden den naložíte do marinády.

A grillhús szaftosabb lesz, ha hagyja egy napig állni a páclében.

Meso koje se roštilja je sočnije ako marinada može jedan dan upijati.

Meso z žara bo sočnejše, če se marinada lahko vpija en dan.

Mäso bude po grilovaní šťavnatejšie, ak ho necháte jeden deň v marináde.



Aby grilované maso nevysychalo, obračejte ho vždy pomocí grilovacích kleští.

Többször forgassa meg a grillhúst a grillfogóval, nehogy kiszáradjon.

Okrećite meso za roštiljanje uvijek klijestima za roštiljanje da se ne bi isušilo.

Da se meso na žaru ne bi posušilo, ga obraćajte vedno s kleščami za žar.

Mäso vždy obracajte pomocou klieští na grilovanie, aby sa nevysušilo.



Nechte se inspirovat grilovacími kuchačkami, které jsou k dostání v obchodech.

Vegyen inspirációt a boltokban kapható grillezési szakácskönyvekből.

Dajte se inspirirati od kuharica za roštiljanje koje možete dobiti u trgovinama.

Naj vas navdihnejo knjižice za pripravo jedi na žaru, ki jih dobite v trgovini.

Inšpirujte sa kuchárskymi knihami o grilovaní, ktorú si môžete zakúpiť v obchode.



K odstranění zbytků nikdy nepoužívejte kovové předměty ani nože.

A maradványokat ne késsel vagy más fém eszközzel távolítsa el.

Odstraniti ostatke poput metalnih predmeta/noževa.

Ostankov hrane nikoli ne odstranjujte s kovinskimi predmeti/noži.

Zvyšky po grilovaní nikdy neodstraňujte kovovými predmetmi ani nožmi.



Aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu, nepoužívejte drátěné kartáče ani abrazivní látky.

A tapadásmentes bevonat megóvása érdekében ne használjon drótkéfé, vagy súrolószert.

Da ne biste oštetili površnu na koju se ne lijepi ne upotrebljavajte nikakve čelične četke ili sredstva za čišćenje.

Da ne bi poškodovali obloge, ki preprečuje prijetanje, ne uporabljajte žične krtače ali čistil, ki drgnejo.

Aby ste neporušili povrchovú úpravu proti priľnutiu, nepoužívajte na čistenie drôtové kefy alebo drhnúce prostriedky.



## Použití přístroje | A készülék használata | Uporaba aparata | Uporaba naprave | Použitie prístroja

Příprava | Előkészítés | Priprava | Priprava | Priprava


1



Přístroj instalujte na rovné a suché podlaze  
Sima, száraz talajra állítsa  
Postavite na ravnu, suhu podlogu  
Postavite na ravna, suha tla  
Postavte na rovný, suchý podklad



Otevřete víko  
Nyissa ki a fedelet  
Otvorite poklopac  
Odpriete pokrov  
Veko otvorte

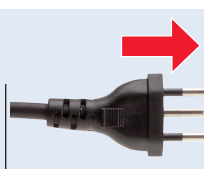

Připojte  
Dugja be  
Utaknuti  
Vtaknite  
Pripojte k sieti

Grilování | Grillezés | Roštiljati | Peka na žaru | Grilovanie

2



Předehřívání  
Melegítse elő  
Prethodno zagrijte  
Predogrevanje  
Prethodno zagrijte



Jakmile je teplota OK  
Ha a hőmérséklet megfelelő  
Kad je temperatura OK  
Tako, ko je temperatura OK  
A konähle je teplota OK

**i** Termoměr zobrazuje teplotu vzduchu pod víkem, nikoli teplotu grilovací plotny (rozdíl cca 50°C).  
A hőmérő nem a grilllap hőmérsékletét mutatja, hanem a fedél alatti levegőét (eltérés kb. 50°C).  
Termometer pokazuje temperaturu zraka unutar poklopca, ne temperaturu ploče za roštiljanje (odstupanje oko 50°C).  
Termometer kaže temperaturu zraka znotraj pokrova, ne temperature plošče za žar (odstopanje pribl. 50°C).  
Termomer ukazuje teplotu vzduchu pod krytom, nie teplotu grilovacej platne (odchýlka cca 50°C).

Po grilování | A grillezés után | Nakon roštiljanja | Po uporabi žara | Po grilovaní

3



**!** Vyměte grilované potraviny (Pozor: horké!)  
**!** Vegye ki a grillezett ételt (Vigyázat: forró!)  
Maknite pečenu hranu (Pažnja: vruće!)  
Odstranite jedi, ki jih pečete na žaru (Previdnost: vroče!)  
Odoberte grilované jedlo (Pozor: Horúco!)



Vypnutí  
Kikapcsolás  
Isključiti  
Izkljop  
Vypnúť




Vložení grilovaných potravin  
Helyezze rá a grillezendő ételeket  
Stavite meso  
Položte jedi za peko na žaru  
Položite na gril potraviny, ktoré chcete grilovať



Teplotu upravte podle potřeby  
Hőfok szükség szerint  
Temperatura po potrebi  
Temperatura po potrebi  
Temperatura podľa potreby

**i** Pro uzeninu:  
Kolbászhoz:  
Za kobasice:  
Za klobase:  
Na klobásy:

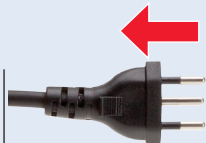

Odpojte  
Dugót húzza ki  
Odspojiti  
Izvlécite vtič  
Odpojte od siete



Nechte přístroj vychladnout  
Hagyja lehűlni a készüléket  
Ohladiti uređaj  
Ohladite napravo  
Prístroj nechajte vychladnúť

Čištění viz strana 60  
A tisztítást lásd a 60. oldalon  
Za čišćenje vidite stranicu 60  
Čišćenje pogledite stran 60  
Čistenie, poz. str. 60



## Čištění | Tisztítás | Čišćenje | Čišćenje | Čistenie

- ! Před zahájením čištění vždy nejprve vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky a nechte přístroj vychladnout. Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót és hagyja lehűlni a berendezést. Prije čišćenja uvijek iskopčajte mrežni utikač i pustite da se uređaj ohladi. Pred začatkom čišćenja vedno izvlecite električni vtič in počakajte, da se naprava ohladi. Pred čišćením vždy vytiahnite sieťovú zástrčku a zariadenie nechajte vychladnúť.
- ! Regulátor výkonu nesmí přijít do kontaktu s kapalinou/vlhkem! K odstranění zbytků nikdy nepoužívejte kovové předměty ani nože. A teljesítményszabályzó nem kaphat nedvességet! A maradványokat ne késsel vagy más fém eszközzel távolítsa el. Regulator snage ne smije biti u kontaktu s tekućinom/vlagom! Odstraniti ostatke poput metalnih predmeta/noževa. Regulator za nastavev moč se ne sme zmočiti! Ostanke hrane nikoli ne odstranjujete s kovinskimi predmeti/noži. Regulátor výkonu nesmie prísť do styku s vodou! Zvyšky po grilovaní nikdy neodstraňujte kovovými predmetmi ani nožmi.

1



Demontujte přístroj  
Szerelje szét a készüléket  
Demontirajte uređaj  
Demontirajte napravo  
Zariadenie demontujte

2



Odkapávací misku opatrně vyprázdněte  
Óvatosan ürítse ki a zsírfelfogó tálcát  
Oprezno ispraznite zdjelo za hvatanje masnoće  
Previdno izpraznite skodelico za prestrezanje masti  
Misku na zachytávanie tuku opatrne vyprázdnite

3



Po každém grilování umyjte mýdlovou vodou.  
Minden grillezés után tisztítsa szappanos vízzel.  
Poslije svakog roštiljanja očistiti vodom i deteržentom.  
Po vsaki peki z žarom očistite z milnico.  
Po každom grilovaní očistite mydlovou vodou.

4



Otřete vlhkou utěrkou, nechte oschnout. Nepoužívejte rozpouštědla.  
A készüléket nedves ruhával törölje le, majd hagyja megszáradni. Ne használjon oldószert.  
Obrišite aparat vlažnom krpom, te ga ostavite da se osuši. Ne koristite rastvarače.  
Napravo obrišite z vlažno krpo in jo pustite, da se posuši. Ne uporabljajte raztopil.  
Utrite vlhkou handričkou a nechajte uschnúť. Nepoužívajte rozpúšťadlá.



## Likvidace | Selejtezés | Preventivna zaštita od štete | Ravnanje z neuporabno napravo | Likvidácia



Vysloužilé přístroje zbavte ihned funkčnosti. Vytáhněte síťovou zástrčku a síťový kabel přetrhnete. Elektrické přístroje odevzdejte zpět v obchodě, kde jste je zakoupili, nebo na sběrném místě.

Az elöregedett készüléket azonnal tegye használatlanná. Húzza ki a hálózati csatlakozót és vágja át a kábelt. Az elektromos készüléket a vásárlás helyén vagy speciális gyűjtőhelyen adja le.

Odmah onesposobite zastarjeli aparat. Izvucite ga iz struje i presjecite kabel. Predajte električni aparat na mjestu kupnje ili u specijalnu deponiju.

Odsluženo napravo takoj onesposobite. Potegnite vtič iz omrežja in prerežite električni kabel. Električne naprave vedno predajte na mestu nakupa oziroma v ustrezno zbiralnico.

Vyradené spotrebiče okamžite zlikvidujte. Vytiahnite zástrčku a prerežte sieťový kábel. Elektrické prístroje odovzdajte na likvidáciu predajcovi alebo špecializovanej firme.



Výrobek není domovním odpadem. Zajistěte likvidaci v souladu s platnými místními předpisy.

A készülék nem háztartási hulladék. Azt a helyi környezetvédelmi előírások szerint kell hulladékbá juttatni.

Nije kućni otpad. Mora se reciklirati prema lokalnim propisima.

To niso gospodinjski odpadki. Med odpadke jih je treba oddati v skladu z lokalnimi predpisi.

Výrobok nie je domácim odpadom. Musí sa likvidovať podľa miestnych platných predpisov.



Splňuje požadavky evropských směrnic pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu.

Az európai Műszaki Biztonsági Irányelvekkel és az elektromágneses zavarmentességgel összhangban készült.

U skladu s evropskim smjernicama za sigurnost EMV.

V skladu z evropskimi direktivami o varnosti in elektromagnetni združljivosti.

V súlade s európskymi smernicami týkajúcimi sa bezpečnosti a elektromagnetickej kompatibility.

Změny designu, výbavy a technických parametrů, jakož i chyby tisku vyhrazeny.

A kivitelezés, felszereltség és műszaki adatok változtatása és a tévedés lehetőségét fenntartjuk.

Pridržavamo pravo na izmjenu u dizajnu, opremi, tehničkim podacima, kao i na pogreške.

Pridržujemo si pravico do spremembe v obliki, opremljenosti, tehničnih podatkih in zmotah.

Vyhradujeme si právo na zmeny dizajnu, vybavenia a technických údajov, ako aj na prípadné chyby.





## Содержание | Spis treści | İçindekiler | Cuprins | Съдържание

	Указания по безопасности   Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa   Güvenlik Bilgileri   Indicații de siguranță   Указания за безопасност	24
	Приветствуем Вас   Serdecznie witamy   Hoşgeldiniz   Bine ați venit!   Сърдечно добре дошли	64
	Технические характеристики   Dane techniczne   Teknik Bilgiler   Date tehnice   Технически данни	64
	Общий вид прибора   Schemat orientacyjny urządzenia   Cihaz Hakkında Bilgiler   Prezentarea generală a aparatului   Преглед на уреда	65
	Сборка   Montaż   Montaji   Asamblarea   Сглобяване	66
	Перед использованием в первый раз   Przed pierwszym użyciem   İlk Kullanımdan Önce   Înainte de prima întrebuințare   Преди първата употреба	70
	Советы и приемы   Porady i wskazówki   Öneriler ve İpuçları   Sugestii și trucuri   Съвети и трикове	71
	Эксплуатация   Użycie   Kullanımı   Modul de utilizare   Използване	72
	Очистка   Czyszczenie   Temizleme   Curățire   Почистване	74
	Утилизация   Usuwanie   Bertaraf   Eliminarea aparatului   Отстраняване	75
	Указание по поводу гарантии   Informacja dotycząca gwarancji   Garanti Açıklaması   Garanția – Informații   Указание за гаранция	78



## Приветствуем Вас | Serdecznie witamy | Hoşgeldiniz | Bine ați venit! | Сърдечно добре дошли

Ознакомьтесь со всеми указаниями в данном руководстве по эксплуатации. Бережно храните руководство по эксплуатации и передавайте его тому, кто окажется пользователем впоследствии. Используйте прибор по назначению, согласно данной инструкции. Соблюдайте указания по безопасности. Прибор лучше всего эксплуатировать с устройством защитного отключения (макс. 30 mA).

Proszę przeczytać wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi proszę przechowywać starannie i przekazać ją następnym użytkownikom. Urządzenia wolno używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Proszę stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Urządzenia używać najlepiej z wyłącznikiem ochronnym FI (maks. 30 mA).

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu güvenlik talimatını ve kullanım kılavuzunu sonuna kadar dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu sayede cihazı güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Cihazı başkasına verdiğinizde ya da başka kullanıcılar için kullanım talimatını birlikte vermeyi unutmayınız. Cihaz sadece öngörülmediği amaç için bu kılavuza uygun olarak kullanılabilir. Cihazı topraklanmış prizde kullanınız (max. 30 mA). Ürünü düşürmeyiniz. Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız. Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare menționate în continuare. Păstrați această broșură și predati-o ulterior persoanei care urmează să utilizeze acest aparat. Este interzisă utilizarea aparatului în alte scopuri, decât cele pentru care a fost fabricat. Acordați atenție instrucțiunilor de siguranță. Din motive de siguranță se recomandă racordarea aparatului la o priză securizată tip FI (max. 30 mA).

Прочетете посочените в ръководството за употреба информации. Съхранете грижливо ръководството за употреба и го предайте на следващите потребители. Уредът може да се използва само за определената в това ръководство цел. Съблюдавайте указанията за безопасност. Уредът трябва да е включен към дефектотоков прекъсвач (макс. 30 mA).



## Технически характеристики | Dane techniczne | Teknik Bilgiler | Date tehnice | Технически данни

**2000–2400 W**

Мощност  
Moc  
Güç  
Capacitatea  
Мощност

**3 m**

Длина провода  
Długość przewodu  
Kablo uzunluğu  
Lungimea cablului  
Дължина на кабела

**33 × 44 cm**

Площадь гриля  
Powierzchnia do grillowania  
Izgara yüzeyi  
Suprafata de utilizare a gratarului  
Площ за печене на грил

**7.8 kg**

Вес  
Ciężar  
Ağırlık  
Greutate  
Тегло







Крышка  
Wieczko  
Karak  
Сарас  
Капак

Плита для гриля/Нагревательный элемент  
 Płyta do grillowania/Element grzewczy  
 Izgara plakası/Isıtma ünitesi  
 Placă grătarului/Element de încălzire  
 Плоча на грила/Нагревател

Поддон корпуса с емкостью для сбора жира  
Spód obudowy z tacką  
ciekową na tłuszcz  
İrirkirme kaplı gövde alt kısmı  
Partea inferioara a carcasei cu  
va pentru depunerea grasimii  
олна част на корпуса с вана  
за мазината

- Температура в порядке  
Temperatura - OK  
Sıcaklık OK  
Temperatura OK  
Температура OK

Поддон  
Półka  
Tepsi  
Tava  
Табла

Основание  
 Podstawa  
 Ayak  
 Baza  
 Основа




## Сборка | Montaj | Montaji | Asamblarea | Сглобяване


1



Полностью распаковать гриль  
Rozpakować kompletnie grill  
Izgarayi ambalajından tamamiyla çıkartınız  
Despachetați grătarul  
Разгlobeте напълно грила

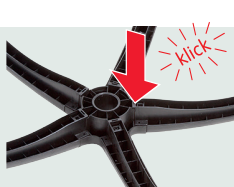

Все 5 опорных частей подставки вставить в соединительный элемент  
Wsadzić przy złączce wszystkie 5 ramion podstawy  
5 ayak parçasını bağlantı parçasına takınız  
Fixați cele 5 brațe ale soclului de racord  
Поставете и петте рамена на основата в свързващия елемент

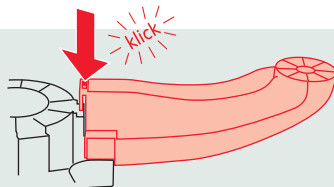

**i** После сборки подставку больше разобрать нельзя.  
Po złożeniu podstawy nie można jej już rozłożyć.  
Bir kez birleştirildikten sonra ayağın bir daha sökülmesi mümkün değil.  
După montare soclul nu mai poate fi demontat.  
Веднъж сглобена, основата повече не може да бъде разглобена.

2



**i** Верхняя трубка  
Górna rurka  
Üst boru  
Teava superioară  
Горна тръба



Надежно вставить трубку  
Rurkę wsadzić porządnie  
Boruyu iyice takınız  
Fixați bine tubul  
Вкарайте добре тръбата




Винт расположить на нужной высоте  
Śrubę umieścić na dowolnej wysokości  
Vidayı istediğiniz yükseklikte vidalayınız  
Aduceți șurubul la înălțimea dorită  
Завийте винта на височина по избор

3




Установить нижнюю часть корпуса  
Nałożyć dolną część obudowy  
Gövde alt parçasını üzerine yerleştiriniz  
Montați partea inferioară a carcasei  
Поставете долната част на корпуса

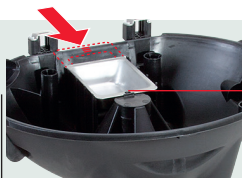

Задвинуть и прицепить емкость для сбора жира  
Wsunąć zbiornik na tłuszcz, zawiesić  
Yağ biriktirme kabını içeri sürünüz, yerine asınız  
Introduceți și cuplați cofrajul de captare a grăsimii  
Позиционирайте съда за улавяне на мазнината и го застопорете



5x

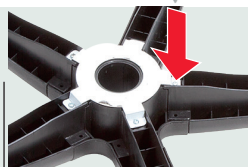


Привернуть держатель  
Przykręcić podparcie  
Tutma düzeneğini vidalayınız  
Înşurubajı suportul  
Завийте фиксаторите



Насадить поддон  
Nasadzić tackę  
Tepsiyi takınız  
Fixați tableta  
Закачете табличката

**i** 2-я часть монтажа приведена на следующем развороте.  
Część 2 montażu na następnej podwójnej stronie.  
Montajın 2. bölümü sonraki iki sayfada.  
Continuarea instrucțiunilor de demontare se află pe următoarea pagină.  
Част 2 от монтажа вижте на следващата двойна страница.

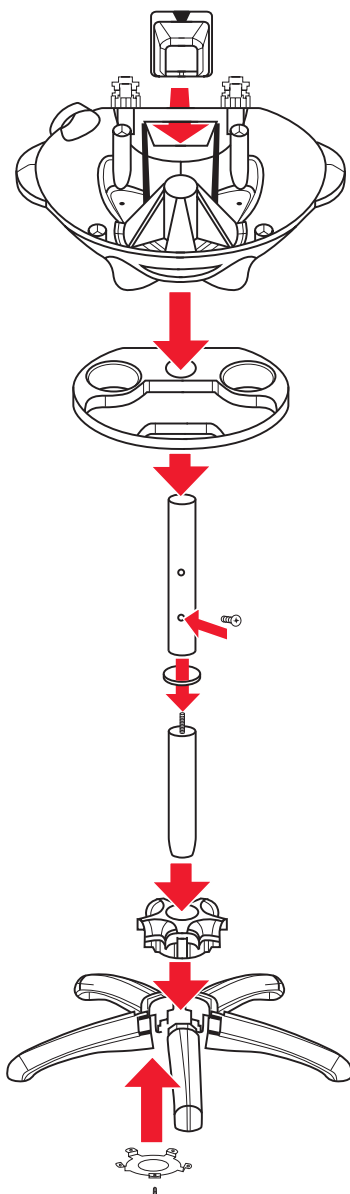

RU | PL | TR | RO | BG



## Сборка | Montaż | Montaji | Asamblarea | Сглобяване

4



Задвинуть плиту для гриля  
Wsunąć płytę do grillowania  
Izgara plakasını içeri sürünüz  
Introduceți placa grătarului  
Позиционирайте плочата на грила



Задвинуть до упора регулятор мощности  
Regulator mocy wsunąć aż do ogranicznika ruchu  
Güç ayar düğmesini sonuna kadar içeri sürünüz  
Introduceți regulatorul de putere până auziți un zgomot de fixare  
Вкарайте регулатора на мощността, докато чуете щракване

5



Привернуть термометр  
Przykręcić termometr  
Termometreyi vidalayınız  
Fixați termometrul prin înșurubare  
Завийте термометъра



Закройте крышку  
Zamknąć wieczko  
Kapağını kapatınız  
A închide capacul  
Капакът се затваря




Прижать крышку до щелчка  
 Nałożyć pokrywę, tak by zaskoczyła  
 Karağı yerine oturtturunuz  
 Fixați capacul  
 Вкарайте фиксаторите на капака в гнездата

! Под нужным углом!  
 Uwaga! Na kąt!  
 Açıya dikkat!  
 Atenție la unghi!  
 Съблюдавайте ъгъла!



Закрепить провод  
 Zamocować przewód  
 Kabloyu sabitleyiniz  
 Fixați cablul  
 Фиксирайте кабела

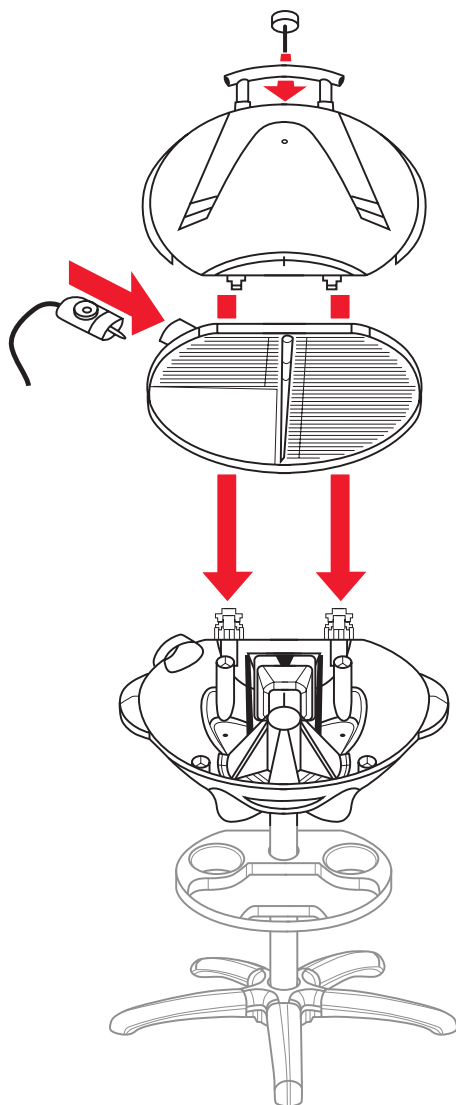

RU | PL | TR | RO | BG



## Перед самым первым включением | Przed pierwszym użyciem | İlk Kullanımdan Önce | Înainte de prima întrebuintare | Преди първата употреба

1

Разогреть гриль в теч. 5 минут | Podgrzać rożen przez 5 min. | Izgarayı 5 dak. ısıtınız | Gratarul se incalzește 5 inute | Грилът се нагрява 5 минути

Аналогичное «Использование» без кусков мяса. См. стр. 72/73.

Analogicznie „Użycie” bez mięsa z rusztu. Patrz strona 72/73.

Izgara malzemesi olmadan «Kullanılması» gibi Bakınız sayfa 72/73.

Pentru folosire analogă fără bucate prăjițe. A se vedea pag. 72/73.

Аналогично на «Употребя» без храна на скарата. Вижте страница 72/73.

- i** Отходы производства выгорят. Возможно появление копоти/появление посторонних запахов — проветрить!  
Pozostałości fabryczne ulegają spaleni. Istnieje ryzyko powstania dymu/zapachu — przewietrzyć!  
Üretim kalıntıları yanar. Duman/koku oluşumu mümkün — havalandırınız!  
Se ard patile inutile ramase din fabricatie. Este posibil sa se formeze fum/simta miros — se aerisește!  
Остатки от производства изгорят. Возможно е да се появи дим/мирис — проветрете!

2

Очистить гриль | Oczyszczyć grill | Izgaranin temizlenmesi | Curățați grilajul | Почистване на грила

Охлажденную решетку/поднос хорошо промыть водой.

Grill/Płytę do grillowania po ostudzeniu spłukać dobrze wodą.

Soğumuş izgara/Izgara plakasını suyla iyice durulayınız.

Grilaj răcit/Spălați cu apă placa grătarului.

Изплакнете охлаждания грил/плочата на грила добре с вода.





## Советы и приемы | Porady i wskazówki | Öneriler ve İpuçları | Sugestii și trucuri | Съвети и трикове



Мясо, приготовленное на гриле, получится более сочным, если его замариновать на сутки.  
Mięso przeznaczone do grillowania staje się bardziej soczyste, jeżeli marynata może wsiąknąć przez jeden dzień.  
Izgaralık et bir gün marinad içinde bekletilirse daha lezzetli olur.  
Carnea prăjită devine mai succulentă dacă se marinează timp de o zi.  
Месото за печене ще стане по-сочно, ако може да престои в маринатата един ден.



Приготавливаемое на гриле мясо необходимо переворачивать специальными щипцами, предотвращая его высушивание.  
Mięso przygotowywane na grillu należy przewracać specjalnymi szczypcami, aby się nie wysuszyło. Mięso bardziej soczyste, jeżeli marynata może wsiąknąć przez jeden dzień. Preveniré uscarea cărnii.  
Izgaralık eti, kuru olmaması için daima bir izgara maşasıyla çeviriniz.  
Întoarceți carnea prăjită cu clește pentru a.  
Виаги обръщайте месото за печене с щипки за грил, за да не изсъхне.



В книгах с описанием блюд, готовящихся на гриле, можно найти понравившиеся рецепты.  
Źródłem inspiracji mogą być dostępne w księgarniach książki kucharskie poświęcone pieczeniu na rożnie.  
Kitapçılarda bulunan izgara yemek kitaplarından ilham alınız.  
Lasati-va inspirati de cartile de bucate la gratar, aflate in comert.  
Развийте Вашето вдъхновение с готварските книги за грил, които може да закупите.



Ни в коем случае не удаляйте остатки пищи металлическими предметами/ножом.  
Resztek nie usuwać nigdy przedmiotami z żelaza/nożami.  
Artıkları asla metal cisimlerle/bıçaklarla çıkartmayınız.  
NU îndepartati niciodată resturile cu obiecte din metal sau cutite.  
Остатъците не трябва да се отстраняват никога с метални предмети/ножове.



Нельзя использовать проволочные щетки и другие истирающие материалы, которые могут повредить антипригарное покрытие.  
Aby nie uszkodzić powłoki antyprzyczepnej, nie używać szczotek drucianych ani środków do szorowania.  
Yapışmayı önleyici kaplamaya hasar vermemek için tel fırçalar veya ovucu maddeler kullanmayınız.  
Nu folosiți perii de sârmă sau soluții de curățare pentru a preveni deteriorarea stratului de antilipire.  
Не използвайте телени четки или абразивни почистващи препарати, за да избегнете увреждане на незалепващото покритие.



## Эксплуатация | Użycie | Kullanımı | Modul de utilizare | Използване

### Подготовка | Przygotowanie | Hazırlık | Preparare | Подготовка


1



Установить на ровную сухую площадку  
Postawić na płaskim, suchym podłożu  
Düz ve kuru bir zemin üzerine kurunuz  
A monta pe suprafață plată, uscată  
Поставете върху равен, сух под



Открыть крышку  
Otworzyć pokrywę  
Kapağı açınız  
Deschideți capacul  
Отворете капака

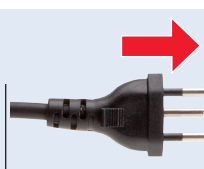

Подключить вилку  
Wsadzić do gniazdka  
Fişi prize takiniz  
Conectarea la priză  
Включване

### Поджаривание на гриле | Grillowania | Izgara yapmak | De fript | Печене на скара

2



Предварительный нагрев  
Nagrząć  
Ön ısıtma  
Preîncălzire  
Предварително загряване



Как только температура достигнет нормы  
Gdy tylko temperatura będzie OK  
Sıcaklık TAMAM olur olmaz  
Imediat cum temperatura este OK  
Цом температурата е на OK

**i** Термометр указывает температуру воздуха под крышкой, а не температуру плиты для гриля (отклонение примерно 50°C).  
Termometr wskazuje temperaturę powietrza wewnątrz pokrywki, a nie temperaturę płyty do grillowania (odchylenie ok. 50°C).  
Termometre, kapak içindeki havanın sıcaklığını gösterir, izgara plakasının sıcaklığını değil (fark yakl. 50°C).  
Termometrul indică temperatura aerului de sub capac, nu cea a plăcii grătarului (diferență termică: aproximativ 50°C).  
Термометърът показва температурата на въздуха във вътрешността на капака, а не температурата на плочата на грила (отклонението е около 50°C).

### После приготовления на гриле | Po grillowaniu | Izgaradan sonra | După prăjire | След печенето

3



**!** Положить продукты гриля (Осторожно: горячо!)  
Wyjąć produkty przeznaczone do grillowania (Uwaga: Gorące!)  
Kızartılan malzemelerin çıkartılması (Dikkat: Sıcak!)  
Scoateți bucățile prăjite (Atenție: poate fi fierbinte!)  
Извадете готовата храна (Внимание: Горещо!)



Выключение  
Wyłączyć  
Kapatılması  
Deconectati  
Изключване






Положить приготавливаемый продукт  
Położyć produkty przeznaczone do grillowania  
Izgaralık malzemeyi üzerine yerleştiriniz  
Aşezati pe grilaj alimentele  
Поставте скарата на грила



Нужная температура  
Temperatura w zależności od potrzeb  
Sıcaklığı gereksinime göre  
Temperatura conform necesitatilor  
Температура според нуждата

**i** Для колбасок:  
Do kiełbasek:  
Sosisler için:  
Pentru cârnăciori:  
За салами и наденици:

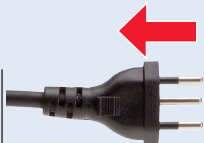

Вынуть вилку из розетки  
Wylączyć z gniazdka  
Çıkartınız  
Deconectați/Scoateți din priză  
Изключване от щепсела



Дать прибору остыть  
Odczekać aż urządzenie się ochłodzi  
Cihazın soğumasını bekleyiniz  
Aparatul se lasa sa se raceasca  
Оставте уреда да се охлади

Указания по очистке см. на стр. 74  
Czyszczenie – patrz strona 74  
Temizliği için bkz. sayfa 74  
Pentru curățare vezi pagina 74  
За почистване вижте страница 74



## Очистка | Czystczenie | Temizleme | Curățire | Почистване

- ! Перед чисткой обязательно вынимайте вилку из сетевой розетки и дайте прибору остыть.  
Przed czyszczeniem wyjąć zawsze wtyczkę sieciową i poczekać aż urządzenie się ostudzi.  
Temizlemeden önce elektrik fişini daima çekiniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz.  
Înainte de curățare decuplați aparatul de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească.  
Преди почистване винаги изваждайте мрежовия щепсел и оставете уреда да се охлади.
- ! Не допускайте намокания регулятора мощности! Ни в коем случае не удаляйте остатки пищи металлическими предметами/ножом.  
Regulator mocy nie może zamoknąć! Resztek nie usuwać nigdy przedmiotami z żelaza/nożami.  
Güç ayar düğmesi ıslanmamalıdır! Artıkları asla metal cisimlerle/bıçaklarla çıkartmayınız.  
Prevențiți umezirea regulatorului de putere! NU îndepărtați niciodată resturile cu obiecte din metal sau cutite.  
Регулаторът на мощността не бива да бъде мокър! Остатъците не трябва да се отстраняват никога с метални предмети/ножове.

1



Разобрать аппарат.  
Złożyć urządzenie.  
Cihazı sökünüz.  
Demontați aparatul.  
Демонтирайте уреда.

2



Осторожно опорожнить жиросушитель. После каждой жарки промыть мыльной водой.  
Także do ociekającego tłuszczu ostrożnie opróżnić. Po każdym użyciu umyć wodą z mydłem.  
Yağ toplama tepsisini dikkatlice boşaltınız. Her izgaradan sonra sabunlu suyla temizleyiniz.  
Goliți cu grijă tava de scurgere a grăsimii. Curățați după fiecare întrebuințare a gratarului cu apă cu săpun.  
Внимателно изпразнете тавата за събиране на мазнина. След всяко печене на грил да се мие със сапунена вода.

3



После каждой жарки промыть мыльной водой.  
Po każdym użyciu umyć wodą z mydłem.  
Her izgaradan sonra sabunlu suyla temizleyiniz.  
Curățați după fiecare întrebuințare a gratarului cu apă cu săpun.  
След всяко печене на грил да се мие със сапунена вода.

4



Вытереть насухо, дать высохнуть. Не используйте растворитель.  
Wytrzeć do sucha, poczekać aż wyschnie. Nie używać rozpuszczalników.  
Nemli bezle siliniz, kurumaya bırakınız. Çözültici madde kullanmayınız.  
Ștergeți aparatul cu o bucată de haină umeză, apoi lăsați aparatul să se usuce.  
Utilizarea substanțelor cu efect solvent este interzisă.  
Избърсва се с влажна кърпа, оставя се да изсъхне. Да не се използват разтворители.



## Утилизация | Usowanie | Bertaraf | Eliminarea aparatului | Отстраняване



Отработавший прибор нужно сразу привести в нерабочее состояние. Выньте вилку из розетки и разрежьте сетевой провод. Передайте электроприбор в магазин или предусмотренный пункт сбора.

Nienadające się do dalszego użytkowania urządzenia doprowadzić do stanu nieużyteczności. Wyciągnąć w tym celu wtyczkę sieciową, a przewód sieciowy przeciąć. Urządzenia elektryczne oddać do punktu sprzedaży lub do punktu zbiórki odpadów.

Çevreye siz de katkıda bulunun. Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayınız. Çalışmayan elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün. Kullanın sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu değildir.

Aparatele neutilizate trebuie dezactivate imediat. Scoateți ștecherul din sursa de alimentare și tăiați cablul de alimentare. Aparatele electronice nefolosite trebuie predate Vânzătorului sau într-un loc destinat colectării aparatelor de acest fel.

Старите уреди трябва веднага да се извадят от употреба. Издърпа се щепсела и се отрязва кабела. Електрическите уреди се предават в магазина или в пунктoвете за събиране на такива.



Не выбрасывать с обычным бытовым мусором. Утилизация производится согласно местным предписаниям.

Nie wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Utylizacja производится согласно местным предписаниям.

Evsel atık değildir. Yerel düzenlemelere göre bertaraf edilmesi gerekir.

Acest aparat nu este deșeu menajer. Îndepărtarea aparatului trebuie efectuată conform reglementărilor locale stabilite în acest sens.

Не принадлежи към битовите отпадъци. Трябва да се рециклира в съответствие с местните разпоредби.



Соответствует европейским правилам безопасности и директивам электромагнитной совместимости.

Zgodnie z unijnymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i elektromagnetycznej kompatybilności (EMC).

Avrupa Güvenlik ve Elektromanyetik Uyumluluk Direktifine uygun.

În conformitate cu reglementările de siguranță incluse în Directivele Europene și cu normele de compatibilitate electromagnetă.

В съответствие с Европейските директиви за безопасност и електромагнитна съвместимост (EMV).

Допускаются изменения в конструкции, оснащении, технических характеристиках, а также ошибки.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w designie, wyposażeniu, danych technicznych, a także do pomyłek.

Firma cihazın tasarımında, donatımında ve teknik ayrıntılarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește design-ul, dotarea și datele tehnice ale aparatului.

De asemenea ne rezervăm dreptul de a nu fi considerați responsabili în cazul producerii unor erori.

Запазваме си правото на промени в дизайна, оборудването, техническите характеристики, както и правото на грешки.



## Garantie-Hinweis | Informations de garantie | Dichiriazione di garanzia | Warranty information | Garantía – Nota

**DE** Für dieses Gerät leisten wir Ihnen 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantieleistung besteht im Ersatz oder in der Reparatur eines Gerätes mit Material- oder Fabrikationsfehlern. Ein Austausch auf ein neues Gerät oder die Rücknahme mit Rückerstattung des Kaufbetrages ist nicht möglich. Von den Garantieleistungen ausgeschlossen sind normale Abnutzung, gewerblicher Gebrauch, Änderung des Originalzustandes, Reinigungsarbeiten, Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen, Schäden, die auf äussere Umstände zurückführen oder die durch Batterien verursacht werden. Die Garantieleistung setzt voraus, dass das schadhafte Gerät mit der von der Verkaufsstelle datierten und unterzeichneten Garantiekarte oder mit der Kaufquittung auf Kosten des Käufers eingesandt wird.

**FR** Pour cet appareil, nous accordons une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. La prestation de garantie couvre le remplacement ou la réparation d'un appareil présentant des défauts de matériel ou de fabrication. Tout échange contre un appareil neuf ou reprise avec remboursement est impossible. Sont exclus des prestations de garantie l'usure normale, l'utilisation à des fins commerciales, la modification de l'état d'origine, les opérations de nettoyage, les conséquences d'une utilisation impropre ou un endommagement par l'acheteur ou des tiers, les dommages provoqués par des circonstances extérieures ou occasionnés par des piles. La prestation de garantie nécessite que l'appareil défectueux soit retourné aux frais de l'acheteur, accompagné du bon de garantie daté et signé par le point de vente ou de la preuve d'achat.

**IT** Questo apparecchio è provvisto di una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto. La garanzia include la sostituzione oppure la riparazione di un apparecchio con difetti di materiale o di fabbricazione. Sono escluse a sostituzione con un nuovo apparecchio oppure la restituzione con rimborso dell'importo d'acquisto. La garanzia è esclusa in caso di normale usura, uso commerciale, modifica dello stato originale, lavori di pulizia, conseguenze derivanti da un utilizzo inappropriato oppure danni provocati dall'acquirente o da terze persone, danni da ricondurre ad eventi esterni o arrecati da batterie. La garanzia presuppone che le spese di spedizione dell'apparecchio danneggiato insieme al certificato di garanzia firmato e datato dal punto vendita oppure insieme alla ricevuta d'acquisto siano a carico dell'acquirente.

**EN** With this appliance you get a 2 year guarantee starting from the date of purchase. Under the guarantee, in the case of material or manufacturing defects, the appliance will be replaced or repaired. Replacement with a new appliance or money back return is not possible. Excluded from the guarantee is normal wear and tare, commercial use, alterations to the appliance as purchased, cleaning activities, consequences of improper use or damage by the purchaser or a third person, damage, that can be attributed to external circumstances or caused by the batteries. The guarantee requires that the faulty appliance be returned at the purchaser's expense along with the retail outlets dated and signed guarantee card or a sales receipt.

**ES** Para este aparato le ofrecemos 2 años de garantía a partir de la fecha de compra. La prestación de garantía consiste en la sustitución o reparación de un aparato con errores de material o fabricación. El cambio por un aparato nuevo o la devolución con reembolso del importe de la compra no son posibles. Quedan excluidos de la prestación de garantía los casos siguientes: desgaste normal, uso comercial, modificación del estado original, trabajos de limpieza, consecuencias de un manejo inadecuado o daños por parte del comprador o terceros, daños atribuibles a circunstancias externas o provocados por las pilas. La prestación de garantía requiere que el aparato dañado sea remitido a portes pagados por el comprador con la tarjeta de garantía fechada y firmada por el establecimiento de venta o con el recibo de compra.





## Upozornění k záruce | Garancia – tájékoztatás | Garancia – Uputa | Opozorilo o garanciji | Upozornenie na záruku

**CZ** Na tento přístroj je poskytována záruka 2 roky od data prodeje. V rámci záručního plnění provedeme náhradu nebo opravu dílů, u kterých se projeví vada materiálu nebo zpracování. Výměna za nový přístroj nebo vrácení přístroje proti vrácení peněžní částky není možné. Záruční plnění je vyloučeno v případech normálního opotřebení, komerčního použití, změny originálního stavu, čistících prací, následků neodborného zacházení nebo poškození kupujícím či třetí osobou, škod vzniklých vnějšími vlivy nebo bateriemi. V případě reklamace je nutné zaslat nefunkční přístroj na náklady kupujícího spolu s potvrzeným záručním listem, na kterém je uvedeno místo a datum prodeje a podpis prodávajícího, nebo s dokladem o koupi.

**HU** Erre a készülékre a vásárlás dátumától kezdve 2 év garanciát adunk. A garancia a készülék anyag-, vagy gyártási hibája miatt szükségessé váló pótlására vagy javítására terjed ki. Új készülékre való kicserélés vagy a vételár visszatérítésével való visszavétel nem lehetséges. A garancia nem terjed ki a normális elhasználódásra, ipari jellegű használatra, eredeti állapot megváltoztatására, tisztításból, szakszerűtlen kezelésből, a készülék vevő által előidézett sérüléseiből eredő, vagy harmadik személy által előidézett károkra valamint azokra a külső hatásokra, amelyeket az elemek okozhatnak. A garancia feltételezi a hibás készülék vásárlás helyén dátumozott és aláírt garanciajegyével vagy vásárlási nyugtájával együtt, a vevő költségére történő megküldését.

**HR** Za ovaj uređaj dajemo Vam 2 godine garancije od dana kupnje. Garancijske usluge postoje kod nadomjestka ili popravka uređaja kod greška u materijalu ili u proizvodnji. Nije moguća zamjena za novi uređaj ili vraćanje uz povrat kupovne cijene. Isključena su od garancijskih usluga normalnog habanja, korištenje u obrtničke svrhe, promjena originalnog stanja, radovi čišćenja, posljedice nepravomjernog korištenja ili oštećenja od strane kupca ili treće osobe, štete koje su nastale vanjskim djelovanjem ili koje su uzrokovane baterijama. Oštećení uređaja mora biti poslan sa garancijskom kartom koja je datirana i potpisana ili uz račun kupca, koju su uvjet za garancijske usluge.

**SI** Za to napravo vam dajemo 2 leti garancije od dneva nakupa. Garancijska storitev je sestavljena iz nadomestila ali popravila naprave z napako v materialu ali izdelavi. Zamenjava z novo napravo ali vračanje s povrnitvijo kupnine ni možno. Iz garancijskih storitev so izključeni normalna obraba, raba v obrtni namene, sprememba originalnega stanja, čiščenje, posledica nepravilnega ravnanja ali poškodbe, ki so jih povzročili kupci ali tretje osebe, škoda, ki izhaja iz zunanjih okoliščin ali jo je povzročila baterija. Pogoji za garancijsko storitev je, da poškodovano napravo pošljete na račun kupca, s popisano garancijsko kartico ali z računom, ki ga je potrdilo prodajno mesto.

**SK** Na tento prístroj Vám poskytujeme 2-ročnú záruku od dátumu kúpy. Záruka sa vzťahuje na náhradu alebo na opravu prístroja s materiálovými alebo výrobnými chybami. Výměna za nový spotrebič alebo vrátenie spotrebiča s refundáciou kúpnej ceny nie je možné. Neručíme za normálne opotrebenie, použitie na komerčné účely, zmeny originálneho stavu, čistiace práce, následky neodborného zaobchádzania alebo poškodenia kupujúcim alebo tretími, škody vyplývajúce z vonkajších okolností alebo škody zapríčinené batériami. Predpokladom záručného plnenia je zaslanie chybného spotrebiča spolu potvrdeným záručným listom, na ktorom je uvedené miesto a dátum predaja a podpis predávajúceho alebo s potvrdenkou o kúpe na náklady kupujúceho.



**RU** На данное изделие предоставляется 2-летняя гарантия со дня покупки. Гарантия предоставляется для замены или ремонта прибора при дефекте материала или производственном дефекте. Замена на новый прибор или возврат с возвратом внесенной за покупку суммы невозможна. Гарантия не предоставляется в случае естественного износа, использования в коммерческих целях, изменения первоначального состояния, работ по очистке, при последствиях ненадлежащего обращения или повреждении покупателем или третьими лицами, поломке, вызванной внешними обстоятельствами, или из-за батарей. Согласно условиям гарантии неисправный прибор должен быть выслан за счет покупателя с гарантийным талоном, на котором проставлена дата в месте приобретения и подпись, или квитанцией, подтверждающей покупку.

**PL** Na niniejsze urządzenie udzielamy Państwu dwuletniej gwarancji od daty jego zakupu. Usługa w ramach gwarancji polega na zamianie lub naprawie urządzenia mającego usterki materiałowe lub fabryczne. Wymiana na nowe urządzenie lub zwrot ze zwrotem kwoty zakupu nie jest możliwe. Usługa gwarancyjna nie obejmuje normalnego zużycia, przemysłowego użycia, zmian stanu oryginalnego, prac czyszczeniowych, skutków niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem lub uszkodzeń spowodowanych przez nabywcę lub osobę trzecią, szkód wynikających z zewnętrznych okoliczności lub spowodowanych przez baterie. Usługa gwarancyjna zakłada przesłanie na koszt nabywcy uszkodzonego urządzenia wraz z datowaną i podpisaną przez punkt sprzedaży kartą gwarancji lub też z pokwitowaniem kupna.

**TR** GARANTİ ŞARTLARI: 1. Garanti süresi, malin tesliminden başlar ve 2 (iki) yıldır. 2. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere taami firmamızın garantisine kapsamındadır. 3. Malin tamir süresi en fazla 20 (yirmi) iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malin satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı ve imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malin tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 4. Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra bu arızaların malinde yaralanmamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması durumunda sırasıyla satıcı, bayii, acente, temsilciliği veya imalatçı-üreticisinden birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında indirim talebini iletebilir. 6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSULAR (KULLANIM HATALARI): 1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar, 2. Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde işletilmemesi durumunda). 3. Diğer cihazların ilişkili kullanımda yol açtığı arızalar, 4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda, 5. Elektrik ve telefon şebekesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.), 6. Garantili ürünlerle yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması, 7. Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi, 8. Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar, 9. Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar, 10. Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar, 11. Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar, 12. Virüslerden ve yazılımlardan kaynaklanan her türlü problemler, 13. Veri kaybından doğacak problemler, 14. Ürünlerde oluşacak elektrostatik (esd) hasarlar, 15. Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşabilen arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Destek ve irtibat: Ürünlerimize ilişkin sorularınız olması ya da yardıma gereksinim duymanız halinde, [www.teknoservis.net](http://www.teknoservis.net) adresi üzerinden ücretsiz teknik destek servisimize başvurabilirsiniz. Ayrıca teknik destek ekibimiz size telefonla da danışma hizmeti verebilir. Lütfen [www.teknoservis.net](http://www.teknoservis.net) internet adresimizden sayfamızı ziyaret ederek, size en yakın teknik servisimizin telefon numarasını bulunuz. Emniyet ve Kullanım Uyarıları: Bu üründe kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça bulunmamaktadır. Servis işlemi yalnızca yetkili servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmez, her kullanımdan sonra temizliğinin yapılması önerilir. Cihazınızla birlikte gelen aksesuarları kolaylıkla kendiniz takip çıkartabilirsiniz. Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. Bu cihaz yalnızca evde kullanıma yöneliktir. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 (yeddi) yıldır. Ürünlerle ilgili destek ve irtibat için lütfen Jetserve'ye başvurunuz. Servis ve ürün konusunda irtibat numarası : +90 212 213 3013; [www.jetservis.com](http://www.jetservis.com); [info@jetservis.com](mailto:info@jetservis.com)



## Указание по поводу гарантии | Informația dotycząca gwarancji | Garanti Açıklaması | Garanția – Informații | Указание за гаранция

**RO** În cazul acestui aparat perioada de garanție este de doi ani, calculată de la data vânzării. Prestarea serviciului de garanție constă în înlocuirea sau repararea unui aparat care prezintă defecțiuni materiale sau de fabricație. Înlocuirea cu un aparat nou sau luarea înapoi cu anularea contractului de vânzare-cumpărare nu este posibilă. Serviciul de garanție nu este prestat în cazul uzurii normale, a utilizării abuzive sau necorespunzătoare, în cazul modificării stării originale a aparatului, în cazul efectuării lucrărilor de curățare a aparatului sau în cazul deteriorării aparatului de utilizator sau de persoane terțe, în cazul pagubelor cauzate de condiții externe sau de baterii. Serviciul de garanție este prestat numai în cazul în care produsul deteriorat este însoțit de fișa de garanție datată și semnată de unitatea de la care a fost achiziționat produsul sau în cazul în care aparatul va fi trimis în vederea efectuării lucrărilor de reparații de către Cumpărător, care va anexa la aparat și chitanța primită în momentul cumpărării aparatului.

**BG** Ние Ви даваме 2 години гаранция за този уред, считано от датата на закупуване. Гаранционната услуга се състои в замяна или ремонт на уред, който е с материални или фабрични дефекти. Размяна с нов уред или връщане на парите не са възможни. Изключени от гаранцията са нормалното износване, промишлена употреба, промяна на оригиналното състояние, почистващи дейности, резултати от неправилно третиране или повреда от купувача или трети лица, щети, които се дължат на външни обстоятелства или са причинени от батерии. За извършване на гаранционната услуга повреденият уред се изпраща за сметка на купувача с подпечатаната, датирана и подписана от магазина гаранционна карта или касов бон на посочения в гаранционната карта адрес.







Garantieschein  
2 Jahre Garantie  
Bulletin de garantie  
2 années de garantie  
Garanzia  
2 anni di garanzia  
Guarantee  
2 years warranty  
Certificado de garantía  
2 años de garantía

Záruční list  
záruka 2 roky  
Garancia tanúsítvány  
2 év garanciáról  
Garancijsko pismo  
2 godine garancije  
Garancijski list  
2 leti garancije  
Záručný list  
záruka 2 roky

## Art. 7563.42

Гарантийный талон  
действителен 2 года  
Karta gwarancji  
2 lata  
Garanti belgesi  
2 yıl garanti  
Certificat de garantie  
2 ani  
Гаранционна карта  
2 години

**CH** Trisa Electronics AG  
Kantonsstrasse 121  
CH-6234 Triengen  
info@trisaelectronics.ch  
+41 41 933 00 30

**HU** Svájci Elektronika Kft.  
Székhely:  
H-9724 Lukácsháza,  
Kerti sor 11  
Telephelyek: Kőszeg, Kapuvár  
Tel.: 0036 94/568-185  
Fax: 0036 94/568-184  
Web: www.svajci.hu

**DE** HKS  
Satellitentechnik Vertriebs GmbH  
Graf von Stauffenbergstrasse 8  
D-63150 Heusenstamm  
HKS-GmbH@T-online.de  
+49 (6104) 5920

**TR** TRISA ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ  
MAHMUTBEY MAH. TAŞOAKLARI YOLU CAD. AĞAOĞLU MY OFFICE  
212 NO:259 BAĞCILAR  
İSTANBUL TÜRKİYE  
Tel: +90 212 446 0001  
Fax: +90 212 447 0002  
MÜŞTERİ HİZMETLERİ: JETSERVİS  
TEL: +90 212 213 3013  
www.trisa.com.tr

**AT** Franz Holzbauer  
Service GmbH  
Unterhaus 33  
A-2851 Krumbach  
service@trisaelectronics.at  
+43 (2647) 4304070

**BG** Trisa GmbH  
43A, Gorski Patnik Strasse  
BG- 1421 Sofia

[www.trisaelectronics.ch](http://www.trisaelectronics.ch)





Modell/Erzeugnis Modèle/Produit Modello/Prodotto Model/Product Modelo/Productio	Model/Výrobek Modell/Gyártmány Model/Proizvod Model/Izdelek Model/Výrobok	Модель/Изделие Model/Produkt Model/Ürün Model/Produs Модел/Изделие	
Seriennummer Numéro de série Numero di serie Serial number Número de serie	Sériové číslo Sorozatszám Serijski broj Serijska številka Sériové číslo	Серийный номер Numer seryjny Seri numarasi Numărul serial Сериен номер	
Verkäuferfirma Firme Ditta Company Empresa vendedora	Prodejce (firma) Árusító cég Prodajna tvrtka Podjetje prodajalca Predajca	Предприятие-продавец Firma sprzedająca Satıcı firma Firma de vânzare Фирма-продавач	
Verkäufer Vendeur Venditore Sales assistant Vendedor	Prodavač Árusító Prodavač Prodajalec Predavač	Продавец Sprzedawca Satıcı Vânzător Продавач	
Verkaufs-/Lieferdatum Date de vente/livraison Data di vendita/consegna Sales/delivery date Fecha de venta/entrega	Datum prodeje/dodání Eladási-/szállítási dátum Datum prodaje/isporuke Datum prodaje/dobave Dátum predaja/dodávky	Дата продажи/поставки Data sprzedazy/dostawy Satış-/teslim tarihi Data vânzării/data livrării Дата на продажба/доставка	
Stempel Timbre Timbro Stamp Sello	Razítko Pecset Pečat Žig Pečiatka	Печать Pieczęćka Damga Ștampila Печат	
Käufer Acheteur Aquirente Customer Comprador	Kupující Vevő Kupac Kupec Kupujúci	Покупатель Osoba kupująca Satın alan Cumpărător Купувач	





## **Switzerland**

Trisa Electronics AG  
Kantonsstrasse 121  
CH-6234 Triengen  
info@trisaelectronics.ch  
+41 41 933 00 30

## **Germany**

HKS  
Satellitentechnik Vertriebs GmbH  
Graf von Stauffenbergstrasse 8  
D-63150 Heusenstamm  
HKS-GmbH@T-online.de  
+49 (6104) 5920

## **Austria**

Franz Holzbauer  
Service GmbH  
Unterhaus 33  
A-2851 Krumbach  
service@trisaelectronics.at  
+43 (2647) 4304070

**[www.trisaelectronics.ch](http://www.trisaelectronics.ch)**